dunkermotoren
advanced motion solutions

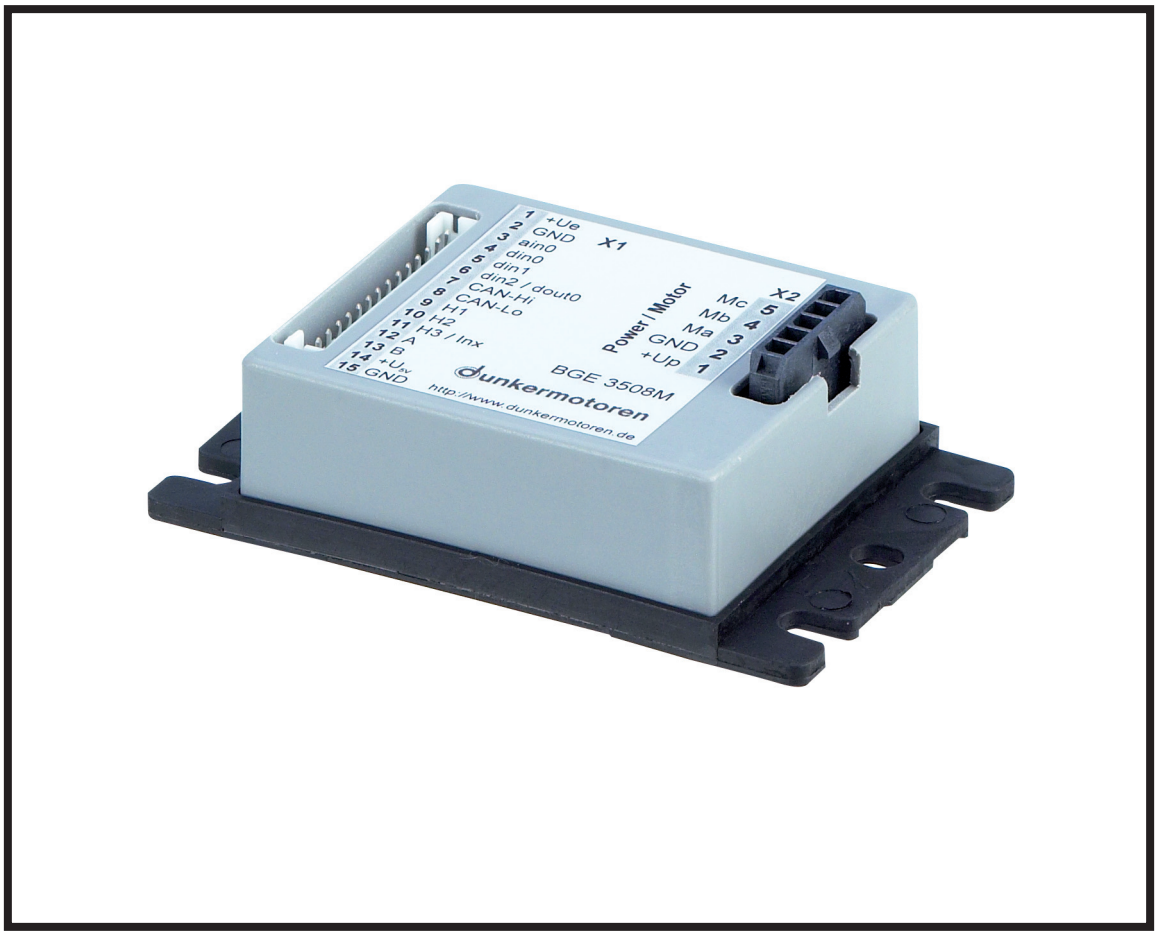

Instruction Manual / Betriebsanleitung
Digital Positioning Controller with integral MPU
Digitale Positioniersteuerung mit integrierter MPU
BGE 3508 / 6005

Edition / Ausgabe (07/2008)

Alcatel·Lucent

dunkermotoren
advanced motion solutions

1 Content
2 About this document 4
3 Brief description 5
3.1 BGE 3508 / 6005 5
3.2 Explanations of terms used 6
3.3 Proper use 8
4 Safety instructions 9
5 Types of operation 10
5.1 Operatin modes 10
6 General performance data 12
7 General features 13
8 Dimension 13
9 Terminal assignment 14
9.1 Power supply and motor connections BLDC 15
9.2 Power supply and motor connections PMDC 15
9.3 Hall Sensors/ Encoders & analog and digital inputs and outputs 16
10 Connection schematic 18
10.1 Connection brushless motor 18
10.2 Connection brush-type motor 18
10.3 Connection Hall sensors 19
10.4 Connection encoder 19
10.5 Connection power supply 20
10.6 Connection electronic 20
10.7 Connection CAN interface 21
11 Block diagram 22
12 Technical Data 22
12.1 Digital inputs 22
12.2 Digital output 23
12.3 Analog inputs 23
12.4 Inputs for hall sensors 23
12.5 Inputs for Encoders 24
12.6 Auxiliary power supplies 24
13 Installation 25
14 Commissioning 27
15 Slave in CANopen network, software „mPLC“ 28
15.1 Hardware controller 28
15.2 Motion Starter Kit 29
15.3 Requirements 30
15.4 Introduction 30
15.5 Samples 30
15.6 Documentations 31
15.7 Control software mPLC 32
15.7.1 Introduction 32
15.7.2 System requirements 32
15.7.3 Installation of the Software mPLC 32
15.7.4 Installation CAN-USB adapter 32

1 Inhalt
2 Über dieses Dokument 4
3 Kurzbeschreibung 5
3.1 BGE 3508 / 6005 5
3.2 Begriffserklärungen 6
3.3 Bestimmungsmäßige Verwendung 8
4 Sicherheitshinweise 9
5 Betriebsarten 10
5.1 Betriebsmodi 10
6 Allgemeine Leistungsdaten 12
7 Allgemeine Eigenschaften 13
8 Abmessung 13
9 Anschlussbelegung 14
9.1 Versorgungsspannung und Motoranschluss bürstenlose DC-Motoren 15
9.2 Versorgungsspannung und Motoranschluss bürstenbehaftete DC-Motoren 15
9.3 Hallsensor/ Encoder & Analoge und Digitale Ein- und Ausgänge 16
10 Anschlussschema 18
10.1 Anschluss bürstenloser Motor 18
10.2 Anschluss bürstenbehafteter Motor 18
10.3 Anschluss Hallsensoren 19
10.4 Anschluss Encoder 19
10.5 Anschluss Spannungsversorgung 20
10.6 Anschluss Elektronik 20
10.7 Anschluss CAN-Schnittstelle 21
11 Blockschaltbild 22
12 Technische Daten 22
12.1 Digitale Eingänge 22
12.2 Digitale Ausgänge 23
12.3 Analoge Eingänge 23
12.4 Eingänge für Hallsensoren 23
12.5 Eingänge für Encoder 24
12.6 Hilfsspannungen 24
13 Installation 25
14 Inbetriebnahme 27
15 Slave in CANopen Netzwerk, Software „mPLC“ 28
15.1 Hardware Regler 28
15.2 Motion Starter Kit 29
15.3 Vorraussetzungen 30
15.4 Einführung 30
15.5 Samples 30
15.6 Documentations 31
15.7 Steuerungssoftware mPLC 32
15.7.1 Einführung 32
15.7.2 Systemvoruassetzungen 32
15.7.3 Installation der Software mPLC 32
15.7.4 Installation CAN-USB Adapter 32

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.7.5 mPLC Control Center 33
15.7.6 Python Script 34
15.7.7 CAN monitor 37
15.7.8 Terminal 39
15.7.9 Configuration 40
15.8 Objects 42
15.8.1 Object- / SDO-variable 42
15.8.2 Setup CAN objects 44
15.8.3 Setup CAN variables 45
15.8.4 Transmit / Receive 47
15.8.5 Recording 47
15.9 CAN master of other manufacturer 50
15.10 Communication settings 51
15.10.1 Standard variant – LMT services 51
15.10.2 Manufacturer-specific variant 52
15.11 Test programs and other assistance 54
16 Maintenance & Service 55
16.1 Maintenance, decommisioning and disposal 55
16.2 Service & support 55
16.3 Scope of supply and accessories 56
16.4 Download PDF-Data 56

15.7.5 mPLC Control Center 33
15.7.6 Python Script 34
15.7.7 CAN-Monitor 37
15.7.8 Terminal 39
15.7.9 Konfiguration 40
15.8 Objekte 42
15.8.1 Objekt- / SDO-Variable 42
15.8.2 Anlegen von CAN-Objekte 44
15.8.3 Anlegen von CAN-Variablen 45
15.8.4 Senden, Empfangen 47
15.8.5 Aufzeichnen 47
15.9 CAN-Master anderer Hersteller 50
15.10 Kommunikationseinstellungen 51
15.10.1 Standardvariante - LMT Dienste 51
15.10.2 Herstellerspezifische Variante 52
15.11 Testprogramme und weitere Hilfsmittel 54
16 Wartung & Service 55
16.1 Wartung, Ausserbetriebsetzung und Entsorgung 55
16.2 Service & Support 55
16.3 Lieferumfang und Zubehör 56
16.4 Download PDF-Daten 56

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

2 About this document

These operating instructions introduce you to the Positioning Controller BGE 3508 / 6005 and inform you about all necessary steps for installation and carry-ing out initial functional tests. Further information about field bus operation is provided by the parameterisation list, and from the various publications of the CIA (Can in Automation Organisation) available at: www.can-cia.de.

Warning!
Read these instructions carefully and follow them!

Warnings are there to protect you from danger, and to help you to avoid damage to the device.

Warning!
Danger of electrocution!

When you see this sign, always check that the unit is disconnected from the electrical power supply, and take precautions to prevent unintentional switching on.

2 Über dieses Dokument

Die vorliegende Betriebsanleitung stellt Ihnen die Positioniersteuerung BGE 3508 / 6005 vor und informiert Sie über alle Schritte zur Installation und zur Durchführung erster Funktionstests. Weitere Informationen zum Feldbusbetrieb erhalten Sie aus der Parametrierliste und diversen Unterlagen der CIA (Can in Automation Organisation): www.can-cia.de.

Warnhinweise!
Lesen und befolgen Sie diese sorgfältig!

Warnhinweise sollen Sie vor Gefahr schützen oder helfen Ihnen, eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Achtung!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie dieses Zeichen sehen, dann prüfen Sie stets ob das Gerät spannungsfrei und gegen versehentliches Einschaflten gesichert ist.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

3 Brief description

3.1 BGE 3508 / 6005

The electronic controllers BGE 3508 / 6005 are 4-quadrant positioning controllers with integral output stage and an interface for stand-alone operation controlled by digital / analog inputs / outputs or for operation as Slave in CANopen networks (CANopen Drives Profile DSP 402, Protocol DS 301).

These electronic controllers are suitable for use with brushless or conventional DC motors (e.g. our BG and GR/G ranges). They incorporate protection against over-voltage, low voltage and excessive temperature, and have a status indicator which shows „Ready“, „Status“ or „Error“. The most important parameters can be changed „on the fly“ via the CAN interface.

Information about the rotor position can be supplied to the positioning controller either by the voltage or by an encoder in the case of commutator motors, or, for brushless motors, by Hall sensors or an incremental encoder.

3 Kurzbeschreibung

3.1 BGE 3508 / 6005

Bei der Steuerungselektronik BGE 3508 / 6005 handelt es sich um eine 4-Quadranten-Positioniersteuerung mit integrierter Endstufe und Schnittstellen für den Stand-alone Betrieb gesteuert über digitale oder analoge Ein- oder Ausgänge oder für den Betrieb als Slave in CANopen Netzwerken (CANopen Drives Profil DSP 402, Protokoll DS 301).

Die Steuerungselektronik ist zur Ansteurung bürstenloser oder bürstenbehafteter DC-Motoren (z.B. unsere Baureihen BG und GR/G) geeignet. Sie verfügt über Überspannungs-, Unterspannungs- und Übertemperaturabschaltung sowie eine Statusanzeige „Ready“, „Status“ und „Error“. Die wesentlichen Parameter können über die Schnittstelle auch „in fly“ verändert werden.

Informationen zur Motorlage können der Positioniersteuerung bei bürstenbehafteten Motoren über die Spannung oder per Encoder zugeführt werden, bei bürstenlosen Motoren per Hallsensoren oder per Inkrementalgeber (Encoder).

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

3.2 Explanations of terms used

Baud rate	Speed of transmission or communication
Bridge rectifier	Component for the transformation from AC voltage to DC voltage
Bus	A communication network in which all nodes can be reached via passive links, and communication is possible in both directions
CAN master	“Command centre” of a bus
CAN adapter	Gateway for the conversion of TCP/IP to CANopen
CAN monitor	Graphic interface for the support of commissioning the drive
Drive Assistant	Graphic interface for commissioning and parameterisation
CANopen	A group of profiles for networks in the following fields of application: industrial automation, medical equipment, building automation, railway vehicles, ships, trucks, …
Default settings	Preset values
DSP 402	CANopen device profile for drives and controllers
Smoothing capacitor	Component to smooth the fluctuation voltage
Hall sensors	Sensors for determining the position of a rotor
Homing	Reference procedure for the initial regulation of the drive position in the system
Impulse flanks	Signals given form the encoder in the drive
In fly	Programming- / Parametrization possibility in attached condition
Index impulse	Reference mark of the integrated encoder panel

3.2 Begriffserklärungen

Baud rate	Übertragungs-/ Kommunikationsgeschwindigkeit
Brückengleichrichter	Bauteil zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung
Bus	Kommunikationsnetzwerk bei dem alle Knoten über passive Links erreicht werden können und Kommunikation in beide Richtungen möglich ist
CAN Master	“Kommandozentrale” im Bus
CAN-Adapter	Gateway zur Umsetzung von TCP/IP in CANopen
CAN-Monitor	Graphische Oberfläche zur Unterstützung der Inbetriebnahme des Antriebs
Drive Assistant	Grafische Oberfläche zur Inbetriebnahme und Parametrierung
CANopen	Eine Gruppe von Profilen für Netzwerke in folgenden Anwendungen: Industrielle Automation, Medizintechnik, Gehäuseautomation, Schienenfahrzeuge, Seefahrt, Trucks, …
Defaultwerte	Voreingestellte Werte
DSP 402	CANopen Geräteprofil Antriebe und Regler
Glättungskondensator	Bauteil zur Glättung von Spannungsschwankungen
Hallsensoren	Sensor zur Positionsbestimmung des Rotors
Homing	Reverenzierverfahren zur initialen Bestimmung der Position des Antriebs in einem System
Impulsflanken	Signale erzeugt von dem im Antrieb integrierten Geber
In fly	Programmier- / Parametriermöglichkeit im eingebauten Zustand
Indeximpuls	Referenzmarke der integrierten Geberscheibe

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Incremental encoder	Digital position indicator. An internal logic processes a signal from photodiodes to produce two square-wave signals with a phase difference of 90°.
Commutation	The motor voltage is distributed in blocks by an electronic controller
Motion controller	Motor control
mPLC	Interface for commissioning and for controlling CANopen slaves
Node ID	Device number/address – must be assigned to every device in a bus system
Phyton script	Programming language used in the Dunkermotoren Motion Starter Kit software
Position mode	Regulation of position
Ramps	Settings to accelerate and brake the drive
SVEL Mode	Fast speed regulation as a subordinate speed controller for a higher-level positioning system (e.g. a CNC-control system).
Terminator	Terminal resistance, which is to be used after the last participant in the communication network
Torque mode	Torque regulation, also referred to as “Current Mode”
Trajectory	Sequence of motions
T-connector	Component for the branching in the communication network
Velocity mode	Speed regulation

Inkrementalgeber	Digitaler Lagegeber. Eine interne Logik erzeugt aus dem Signal von Fotodioden zwei um 90° verschobene Rechtecksignale.
Kommutierung	Die Motorspannung wird durch eine Elektronik blockweise weitergeschaltet
Motion controller	Motorsteuerung
mPLC	Oberfläche zur Inbetriebnahme und zur Steuerung von CANopen Slaves
Node-ID	Gerätenummer/ -adresse, die jedem Gerät in einem Bussystem zugeordnet werden muss
Phyton Skript	Programmiersprache der Dunkermotoren Motion Starter Kit Software
Position Mode	Lageregelung
Rampen	Einstellungen zum Beschleunigen und Bremsen des Antriebs
SVEL Mode	Schnelle Drehzahlregelung als untergelagerter Drehzahlregler für übergeordnete Positioniersysteme (z.B. CNC-Steuerungen).
Terminator	Abschlußwiderstand, der nach dem letzten Teilnehmer innerhalb des Kommunikationsnetzwerks zu verwenden ist
Torque Mode	Auch “Current Mode”, Drehmomentregelung
Trajektorie	Bewegungsablauf
T-Stück	Bauteil zur Verzweigung des Kommunikationsnetzwerks
Velocity Mode	Drehzahlregelung

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

3.3 Proper use

- The positioning controller is a vendor part and may be used in the configuration described in machines and plant (industrial sector).
- The positioning controller must be securely mounted and must only be used with the cables and accessories specified by Dunkermotoren.
- The positioning controller may only be put into service after the complete system has been installed in conformity with EMC requirements.

3.3 Bestimmungsmäßige Verwendung

- Die Positioniersteuerung ist ein Zulieferteil und darf in der beschriebenen Konfiguration in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden (industrieller Bereich).
- Die Positioniersteuerung muss fest montiert werden und darf nur mit den von Dunkermotoren spezifizierten Kabeln und Zubehörteilen eingesetzt werden.
- Die Positioniersteuerung darf erst nach EMV-gerechter Montage des Gesamtsystems in Betrieb genommen werden.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

4 Safety instructions

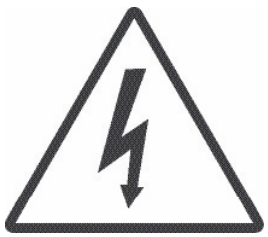

Warning!
Before commissioning, the following safety instructions must, without fail, be read, understood and observed! Failure to follow them can result in danger to persons or damage to the machine.

To ensure trouble-free operation, appropriate methods of transport and conditions of storage must be employed. Please store the module so that it is protected from dust, dirt, and moisture. Take care that storage conditions are within the specified limits for storage temperature and humidity. Please transport the module under storage conditions with additional protection against shocks and jolts.

Follow the instructions for installation and adjustment precisely. **Installation and dismounting must only be carried out with the unit disconnected from the electrical power supply.** The module must only be installed and adjusted by qualified persons in accordance with the relevant standards. Qualified persons are those who:
- on the basis of their experience, can recognise and avoid potential dangers;
- are familiar with the accident-prevention regulations for the equipment employed; and
- are able to connect circuits and install equipment in accordance with the standards and regulations.

Please observe any regional standards and regulations that apply in the area where the components are used. Please also observe the safety instructions that apply to the equipment or machinery that is to be controlled. So as to be able to avert hazards, make sure that there is an EMERGENCY-STOP switch in immediate reach and with unrestricted access.

4 Sicherheitshinweise

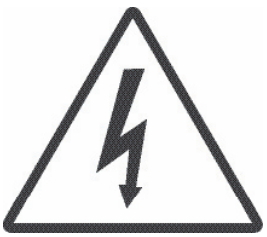

Achtung!
Vor der Inbetriebnahme sind unbedingt die nachfolgen Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren bei Personen oder Beschädigungen an der Maschine führen!

Der störungsfreie Betrieb setzt entsprechenden Transport und Lagerung nach den entsprechenden Vorgaben voraus: Lagern Sie bitte das Modul geschützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Lagerungsbedingungen nicht außerhalb der Lagerungstemperatur bzw. Luftfeuchtigkeit liegt. Transportieren Sie die Module bitte unter Lagerungsbedingungen, zusätzlich noch stoßgeschützt.

Befolgen Sie die Anleitung für den Aufbau und die Einrichtung genau. **Die Montage/Demontage darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen**. Die Module dürfen nur von qualifiziertem Personal nach den entsprechenden Normen eingebaut und eingerichtet werden. Als qualifiziert gilt eine Person dann,
- wenn sie aufgrund ihrer Erfahrung mögliche Gefahren erkennen und vermeiden kann,
- wenn ihr die Unfallverhütungsvorschriften für die ein gesetzten Geräte bekannt sind und
- wenn sie gemäß den Normen Stromkreise und Ge räte in Betrieb setzen und installieren darf.

Bitte beachten Sie die regionalen Normen im Einsatzgebiet der Komponenten. Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise der zu steuernden Geräte und Maschinen. Um Gefahren abwenden zu können, vergewissern Sie sich, dass ein funktionstüchtiger NOTAUS-Schalter in direkter Reichweite mit unbehindertem Zugang liegt.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

5 Types of operation

The **slave in CANopen network** offers the possibility to control the motors over the external controller via the software „mPLC“, which is contained in the „Motion Starter Kit“ (for details, see „Commissioning“).

5.1 Operatin modes

The type of operation provides different operation modes to configure the motor exactly:

SVEL mode

Fast speed regulation as a subordinate speed controller for a higher-level positioning system (e.g. a CNC-control system).

Positioning mode using Hall sensors

Three Hall sensors spaced at 120° (included in all BG drives) provide information about rotation of the motor. When very precise positioning is required, an encoder with higher resolution should be employed.

Positioning mode using an encoder

By selecting a drive with an encoder with higher resolution, a control circuit can be set up which permits very precise positioning.

Torque mode

The current draw of the motor (which is proportional to the torque) is monitored and adjusted according to the setting.

5 Betriebsarten

Das **Slave in CANopen Netzwerk** ermöglicht das ansteuern von Motoren über den externen Regler via der Software „mPLC“, die im „Motion Starter Kit“ enthalten ist (näheres dazu, siehe „Inbetriebnahme“).

5.1 Betriebsmodi

Die Betriebsart unterstützt verschiedene Metriebsmodi, mit denen der Motor genau konfiguriert werden kann:

SVEL Mode

Schnelle Drehzahlregelung als untergelagerter Drehzahlregler für übergeordnete Positioniersysteme (z.B. CNC-Steuerungen).

Position Mode per Hallsensoren

Drei um 120° versetzte Hallsensoren (Bestandteil aller BG-Antriebe) geben Aufschluss über die Weiterbewegung des Motors. Bei sehr hohen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit sollte ein Encoder mit hoher Auflösung verwendet werden.

Position Mode per Encoder

Durch den Einsatz eines Antriebs mit Encoder mit einer hohen Auflösung wird ein Regelkreis aufgebaut der eine exakte Positionierung ermöglicht.

Torque Mode

Die Stromaufnahme des Motors (entspricht dem Drehmoment) wird überwacht und entsprechend der Vorgabe eingestellt.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Velocity mode using Hall sensors

When regulating using Hall sensors (included in all BG drives), rotation will be irregular at low speeds. This control system is used mainly in combination with motors with gear reducers. It is important that the speed can be set in a closed, digital control loop, and that the temperature remains stable over time.

Velocity mode using an encoder

By selecting a drive with an encoder with higher resolution, a control circuit can be set up which permits smooth rotation at low speeds. It is important that the speed can be set in a closed, digital control loop, and that the temperature remains stable over time.

Voltage regulation

(Only for commutator motors)

The actual motor voltage (measured at the appropriate output terminals of the controller) is compared with the required voltage and regulated accordingly. The motor voltage (speed of rotation) is thus independent of variations in the supply voltage.

IxR-compensation

(Only for commutator motors)

A motor consists, in principle, of a resistance and a coil. When the motor has to produce torque the appropriate current flows in it. The resistance causes a voltage drop, which increases as the current rises. A lower voltage supply to the motor means that the speed is lower. With IxR-compensation, to make up for this drop in speed and achieve the specified speed, the voltage at the output terminals to the motor is increased by the amount of the voltage drop.

Velocity Mode per Hallsensoren

Bei Regelung über Hallsensoren (Bestandteil aller BG-Antriebe) ist mit unsanftem Rundlauf bei kleinen Drehzahlen zu rechnen. Dieses Regelungssystem wird vor allem bei Einsatz von Getriebemotoren verwendet. Wichtig ist, dass die Geschwindigkeitsregelung im geschlossenen digitalen Regelungskreislauf eingestellt werden kann und über die Zeit und die Temperatur stabil ist.

Velocity Mode per Encoder

Durch den Einsatz eines Antriebs mit Encoder mit einer hohen Auflösung wird ein Regelkreis aufgebaut der sanften Rundlauf bei niedrigen Geschwindigkeiten erlaubt. Wichtig ist, dass die Geschwindigkeitsregelung im geschlossenen digitalen Regelungskreislauf eingestellt werden kann und über die Zeit und die Temperatur stabil ist.

Spannungsregelung

(nur bürstenbehaftete Motoren)

Die wirkliche Motorspannung (gemessen an den entsprechenden Ausgangsklemmen des Controllers) wird mit der erforderlichen verglichen und entsprechend nachgeregelt. Dadurch ist die Motorspannung (Drehzahl) unabhängig von Schwankungen der Versorgungsspannung

IxR-Kompensation

(nur bürstenbehaftete Motoren)

Ein Motor besteht aus einem Widerstand und einer Spule. Wird am Motor ein Drehmoment abgenommen, fliesst ein entsprechender Strom durch den Motor. Über den Widerstand entsteht ein Spannungsabfall, der mit steigendem Stromfluss größer wird. Eine geringere Spannung am Motor bedeutet eine geringere Drehzahl. Um diesen Drehzahlabfall zu kompensieren und die vorgegebene Drehzahl zu erreichen, wird die Spannung bei einer IxR-Kompensation an der ausgehenden Motorklemme entsprechend dem Spannungsverlust erhöht.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

6 General performance data

Description	BGE 3508 / 6005	
Performance data		
Supply voltage, electronics U_e	10 ... 30 V DC	
Supply voltage, power U_p	10 ... 30 V DC	10 ... 60 V DC
Current draw (no load at all outputs)	typ. 40 mA @ 24 V	
Maximum output current	7,5 A	5 A
Permissible continuous output current	2,5 A	2,0 A
Protective devices		
Over-voltage cut-off	yes	
Low-voltage cut-off	yes	
Over-temperature cut-off	yes	
Inputs & outputs		
Digital inputs	3	
Digital outputs	0	
Analog inputs	1 (+/- 10 V)	
CAN interface		
Baud rate	Up to 1 Mbit/s	
Protocol	DS301 V3.0	
Device profile	DSP402 V2.0	
Ambient conditions		
Temperature	0 ... +70 °C	
Humidity (non-condensing)	20 ... 80 %	

6 Allgemeine Leistungsdaten

Beschreibung	BGE 3508 / 6005	
Leistungsdaten		
Versorgungsspannung Elektronik U_e	10 ... 30 V DC	
Versorgungsspannung Leistung U_p	10 ... 30 V DC	10 ... 60 V DC
Stromaufnahme (alle Ausgänge unbelastet)	typ. 40 mA @ 24 V	
Maximaler Ausgangsstrom	7,5 A	5 A
zulässiger Dauerausgangsstrom	2,5 A	2,0 A
Schutzeinrichtungen		
Überspannungsabschaltung	ja	
Unterspannungsabschaltung	ja	
Übertemperaturabschaltung	ja	
Ein- & Ausgänge		
Digitale Eingänge	3	
Digitale Ausgänge	0	
Analoge Eingänge	1 (+/- 10 V)	
CAN-Schnittstelle		
Baudrate	bis 1 Mbit/s	
Protokoll	DS301 V3.0	
Geräteprofil	DSP402 V2.0	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur	0 ... +70 °C	
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 ... 80 %	

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

7 General features

Description	Data
Degree of protection to DIN 40050 / IEC 144	IP20
CAN – CPU electrically connected	Yes
CPU - GND and I/O - GND electrically connected	Yes

Mounting	Fixing clips
Display	
Ready LED	Green
Status LED	Yellow
Error LED	Red

Cable cross-section of push-in terminals	
Motor plug	Up to 1.5 mm²
Dual plug	Up to 1 mm²

7 Allgemeine Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Schutzart nach DIN 40050 / IEC 144	IP20
CAN – CPU elektrisch verbunden	Ja
CPU - GND und I/O - GND elektrisch verbunden	Ja

Befestigung	Bohrlöcher
Anzeige	
Ready-LED	Grün
Status-LED	Gelb
Error-LED	Rot

Kabelquerschnitte der Steckkontakte	
Motorstecker	bis 1,5 mm²
Doppelstecker	bis 1 mm²

8 Dimension

8 Abmessung

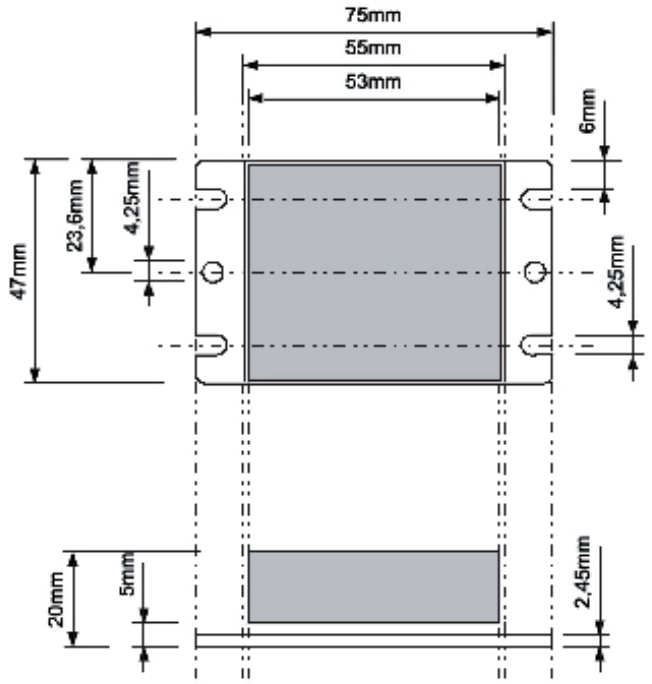

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

9 Terminal assignment

Warning!
Terminal X1.1 (electronic supply) **is** internal **not** connected with terminal X2.1 (power supply) .

Terminal X2.2 (Earth for power supply) **is** internal connected with terminal X2.14 (Earth for Hall/encoder) and X1.2 (Earth for electronic supply).

Warning!
By assembling the cables consider the skinning length of the paticular connectors.

At the double-row connectors (X1,X2) it averages 7 mm.

9 Anschlussbelegung

Achtung!
Klemme X1.1 (Spannungsversorgung Elektronik) **ist** intern **nicht** mit Klemme X2.1 (Spannungsversorgung Leistung) verbunden.

Klemme X2.2 (Masse Leistung) **ist** intern mit Klemme X1.14 (Masse für Hall/Encoder) und X1.2 (Masse Elektronik) verbunden.

Achtung!
Beachten Sie bei der Konfektionierung aller Leitungen auf die Abisolierlänge für die jeweiligen Stecker.
Bei den doppelreihigen Steckern (X1,X2) beträgt sie 7 mm.

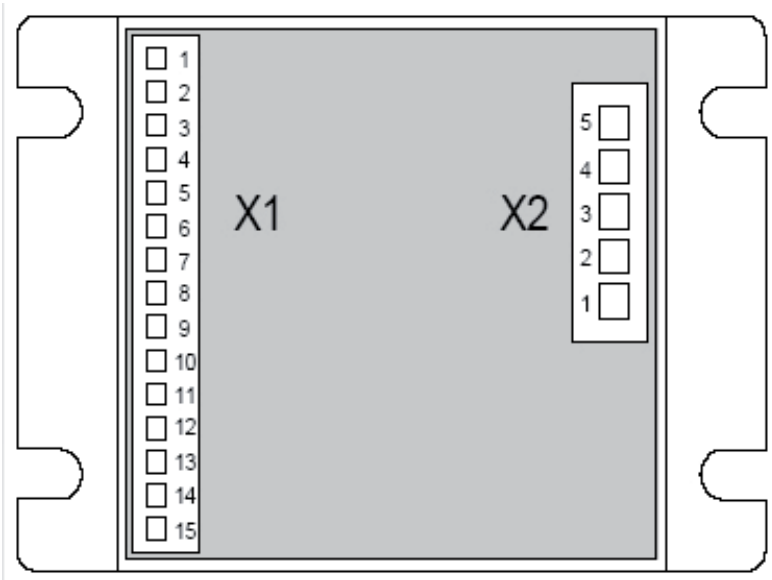

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

9.1 Power supply and motor connections BLDC

Terminal	Designation	Description	Signal direction
X2.1	$+U_p$	Supply voltage, power	Input
X2.2	GND	Earth for power supply	-
X2.3	Ma	Motor connection A	Output
X2.4	Mb	Motor connection B	Output
X2.5	Mc	Motor connection C	Output

9.2 Power supply and motor connections PMDC

Terminal	Designation	Description	Signal direction
X2.1	$+U_E$	Supply voltage, power	-
X2.2	GND	Supply voltage, power	Input
X2.3	Ma	Motor +	Output
X2.4	Mb	Motor -	Output
X2.5	Mc	n.c.	Output

9.1 Versorgungsspannung und Motoranschluss bürstenlose DC-Motoren

Klemme	Bezeichnung	Beschreibung	Signalrichtung
X2.1	$+U_p$	Spannungsversorgung Leistung	Eingang
X2.2	GND	Masse Leistung	-
X2.3	Ma	Motoranschluss A	Ausgang
X2.4	Mb	Motoranschluss B	Ausgang
X2.5	Mc	Motoranschluss C	Ausgang

9.2 Versorgungsspannung und Motoranschluss bürstenbehaftete DC-Motoren

Klemme	Bezeichnung	Beschreibung	Signalrichtung
X2.1	$+U_E$	Spannungsversorgung Leistung	Eingang
X2.2	GND	Masse Leistung	-
X2.3	Ma	Motor +	Ausgang
X2.4	Mb	Motor -	Ausgang
X2.5	Mc	n.c.	Ausgang

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

9.3 Hall Sensors/ Encoders & analog and digital inputs and outputs

Terminal	Desi-gnation	Description	Signal direction
X1.1	$+U_E$	Supply voltage electronic	-
X1.2	GND	Earth for electronic	-
X1.3	AIN0	analog input 0	Input
X1.4	DIN0	digital input 0	Input
X1.5	DIN1	digital input 1	Input
X1.6	DIN2 / DOUT0	digital input 2 / digital output 0	Input Output
X1.7	CAN_HI	CAN high	Bus
X1.8	CAN_LO	CAN low	Bus
X1.9	/H1	Negated Hall-sensor signal 1	Input
X1.10	/H2	Negated Hall-sensor signal 2	Input
X1.11	/H3 / Inx	INegated Hallsen-sor signal 3 / Inc. Encoder Index	Input
X1.12	/A	Incr. encoder - negated track A	Input
X1.13	/INX	Incr. encoder - negated track B	Input
X1.14	$+U_{5V}$	Power supply Hall/ Enc +5V	Output
X1.15	GND	Earth fir Hall/enco-der	-

9.3 Hallsensor/ Encoder & Analoge und Digitale Ein- und Ausgänge

Klemme	Bezeich-nung	Beschreibung	Signal-richtung
X1.1	$+U_E$	Spannungsversor-gung Elektronik	-
X1.2	GND	Masse Elektronik	-
X1.3	AIN0	analoger Eingang 0	Eingang
X1.4	DIN0	digitaler Eingang 0	Eingang
X1.5	DIN1	digitaler Eingang 1	Eingang
X1.6	DIN2 / DOUT0	digitaler Eingang 2/ digitaler Ausgang 0	Eingang Ausgang
X1.7	CAN_HI	CAN high	Bus
X1.8	CAN_LO	CAN low	Bus
X1.9	/H1	Negiertes Hallsensorsignal 1	Eingang
X1.10	/H2	Negiertes Hallsensorsignal 2	Eingang
X1.11	/H3 / Inx	Negiertes Hallse-norsignal 2 / Inc. Encoder - Index	Eingang
X1.12	/A	Inc. Encoder - Negierte Spur A	Eingang
X1.13	/B	Inc. Encoder - Negierter Spur B	Eingang
X1.14	$+U_{5V}$	Spannungsversor-gung für Hall/Enc +5V	Ausgang
X1.15	GND	Masse für Hall/Encoder	-

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Notes
Notizen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

10 Connection schematic

Warning!
Before installation, the safety instructions must, without fail, be read, understood and observed!
Disconnect the unit from the electrical power supply.

Failure to follow them can result in danger to persons or damage to the machine.

10.1 Connection brushless motor

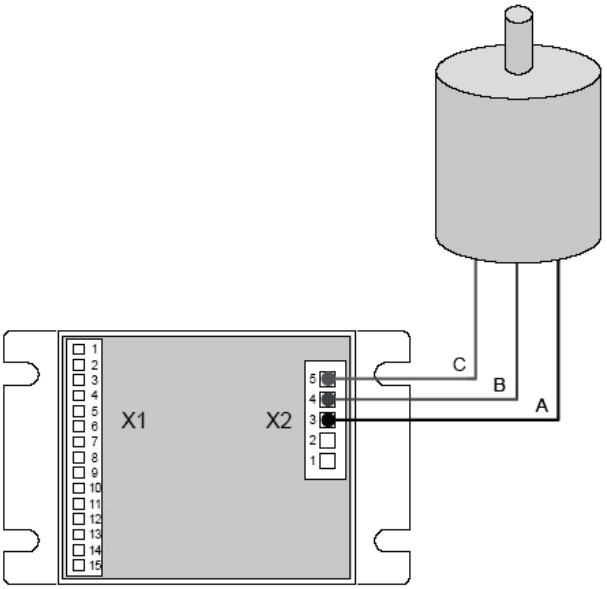

10.2 Connection brush-type motor

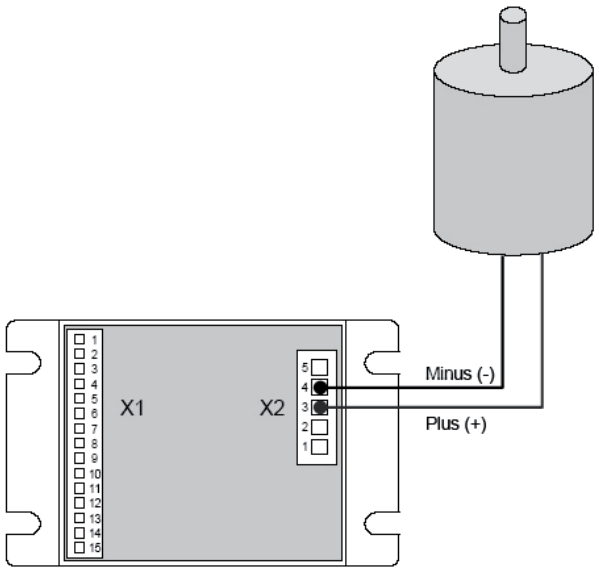

10 Anschlussschema

Achtung!
Vor der Installation sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Gerät spannungsfrei schalten!

Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren an Personen oder Beschädigungen and der Maschine führen.

10.1 Anschluss bürstenloser Motor

10.2 Anschluss bürstenbehafteter Motor

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

10.3 Connection Hall sensors

Warning!
Only with burshless DC motors!

10.3 Anschluss Hallsensoren

Achtung!
Nur bei bürstenlosen Gleichstromotoren!

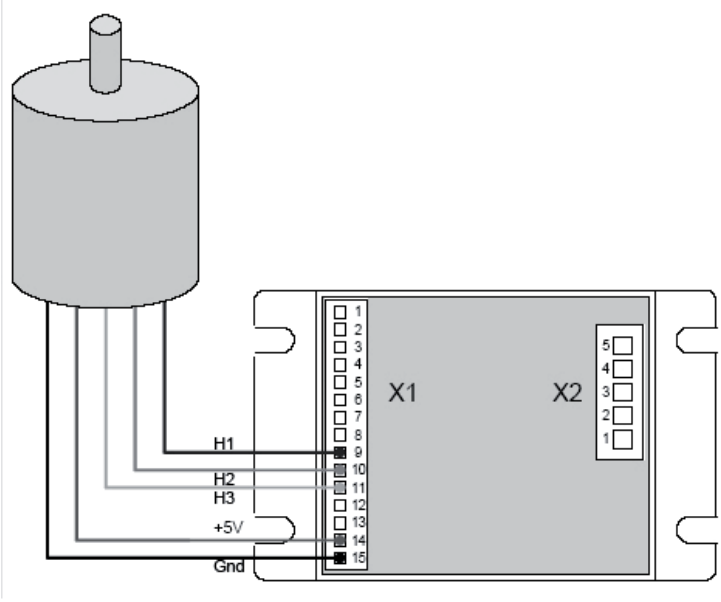

10.4 Connection encoder

10.4 Anschluss Encoder

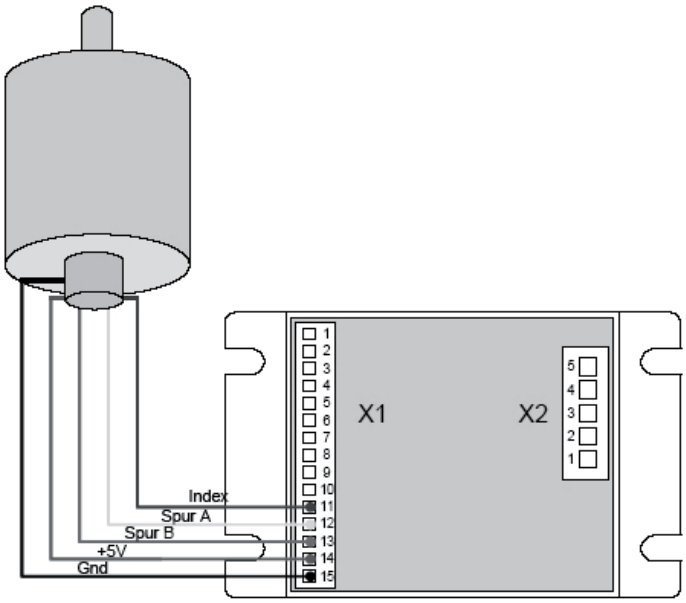

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

10.5 Connection power supply

10.5 Anschluss Spannungsversorgung

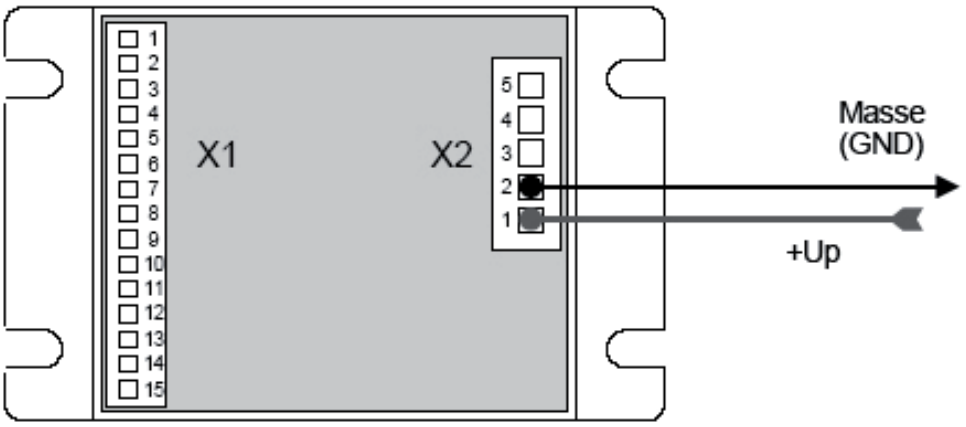

10.6 Connection electronic

10.6 Anschluss Elektronik

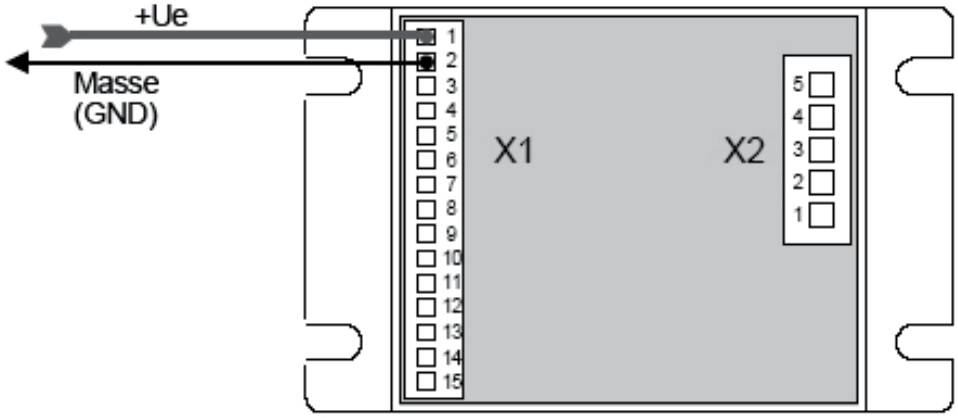

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

10.7 Connection CAN interface

10.7 Anschluss CAN-Schnittstelle

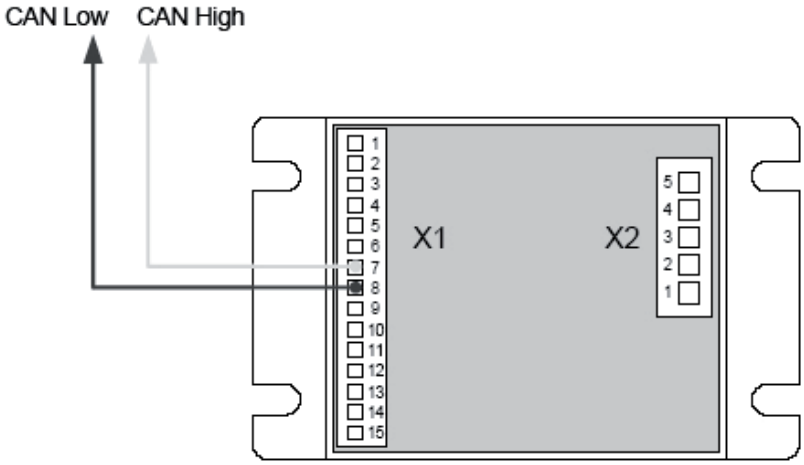

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

11 Block diagram

11 Blockschaltbild

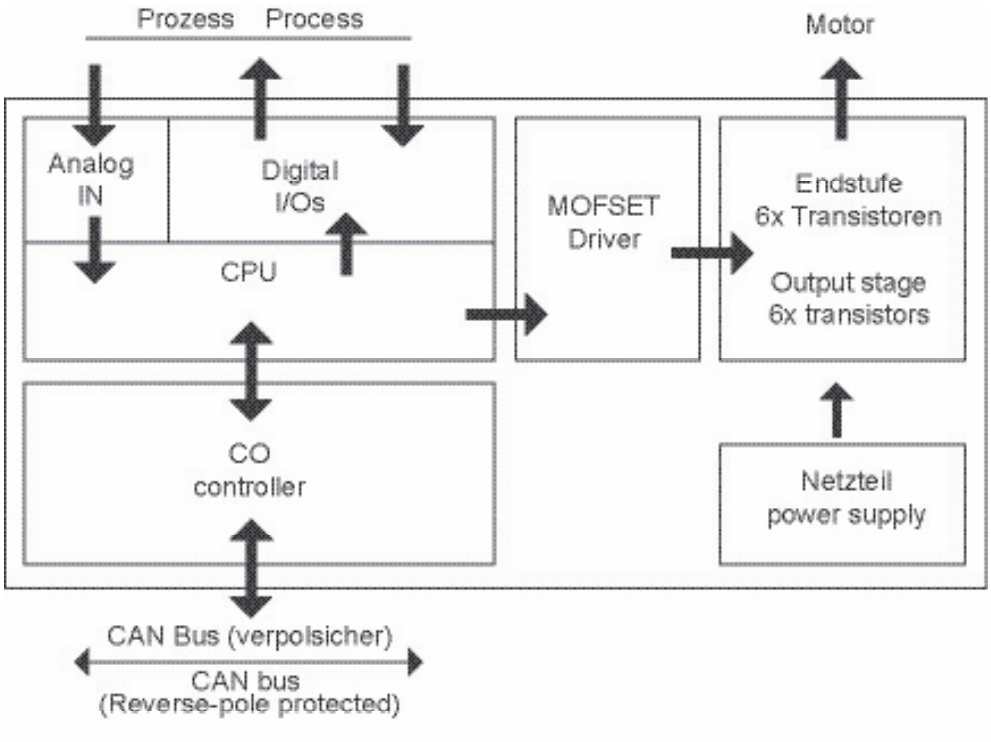

12 Technical Data

12 Technische Daten

12.1 Digital inputs

12.1 Digitale Eingänge

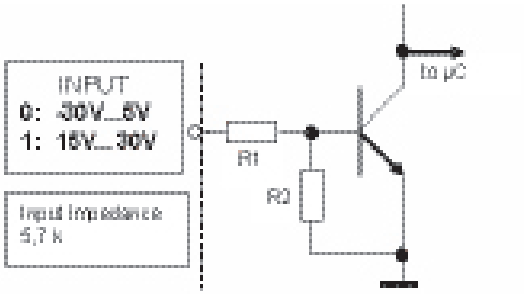

Description	Data
Number of inputs	3
Input voltage, low (UIN low)	-30 V ... 5 V
Input voltage, high (UIN high)	15 V ... 30 V
Input current, high max. (@ UIN = 30 V)	typ. 5.3 mA
Conducted emission limits	CE conform
Maximum frequency	Ca. 500 Hz

Beschreibung	Wert
Anzahl	3
Eingangsspannung Low (UIN low)	-30 V ... 5 V
Eingangsspannung High (UIN high)	15 V ... 30 V
Eingangsstrom High max. (@ UIN = 30 V)	typ. 5.3 mA
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform
Maximale Frequenz	Ca. 500 Hz

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

12.2 Digital output

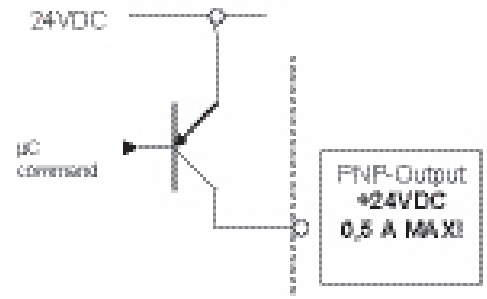

Description	Data
Number of outputs	1
Type	Positive switching
Max. output current	0.5 A
Short-circuit resistant	Yes
Potential-free	No

12.2 Digitale Ausgänge

Beschreibung	Wert
Anzahl	1
Typ	Plus schaltend
max. Ausgangsstrom	0.5 A
Kurzschlussfest	Ja
Potentialfrei	Nein

12.3 Analog inputs

Description	Data
Number of inputs	1
Type	Differential
Measurement range	±10 V
Resolution	10 bit
Input impedance (differential)	Ca. 150 kOhm
Conducted emission limits	CE conform

12.3 Analoge Eingänge

Beschreibung	Wert
Anzahl	1
Typ	Differentiell
Messbereich	±10 V
Auflösung	10 Bit
Eingangsimpedanz (differentiell)	ca. 150 kOhm
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform

12.4 Inputs for hall sensors

Description	Data
Number of inputs	3
Type	Differential or single-ended
Inputs	H1, H2, H3
Input voltage	5 V
Max. cycle frequency	3 kHz
Conducted emission limits	CE-Konform

12.4 Eingänge für Hallsensoren

Beschreibung	Wert
Anzahl	3
Typ	Differentiell od. Single ended
Eingänge	H1, H2, H3
Eingangsspannung	5 V
max. Taktfrequenz	3 kHz
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

12.5 Inputs for Encoders

Description	Data
Number of inputs	3
Type	Differential or single-ended
Inputs	A, B, Inx
Input voltage	5 V
Max. cycle frequency	300 kHz
Conducted emission limits	CE conform

12.5 Eingänge für Encoder

Beschreibung	Wert
Anzahl	3
Typ	Differentiell od. Single ended
Eingänge	A, B, Inx
Eingangsspannung	5 V
max. Taktfrequenz	300 kHz
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform

12.6 Auxiliary power supplies

Description	Data
Power supplies for Hall sensors and encoders	
Output voltage	5 V ± 5%
Maximum load	200 mA

12.6 Hilfsspannungen

Beschreibung	Wert
Versorgungsspannung für Hallsensoren und Encoder	
Ausgangsspannung	5 V ± 5%
Maximale Belastung	200 mA

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

13 Installation

Warning!
Before installation, the safety instructions must, without fail, be read, understood and observed!
Disconnect the unit from the electrical power supply.

Take care!
During installation, ensure that connectors are not damaged.
Bent pins can cause a short circuit and destroy the controller.

Warning!
Do not confuse the power supply lines!
The entire circuitry is designed for a correctly-poled direct-current supply. If you reverse the plus and minus poles, the electronics will be severely damaged.

Warning!
First connect only the control circuit to the power supply. Do not connect the motor yet! Set the desired parameters and operating modes, and check whether the LEDs indicate normal operation. Only connect the motor when that is the case.

13 Installation

Achtung!
Vor der Installation sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Gerät spannungsfrei schalten!

Vorsicht!
Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Steckverbinder nicht beschädigt werden. Umgebogene Pins können den Regler durch Kurzschluss zerstören.

Achtung!
Vertauschen Sie nicht die Spannungsversorgungsleitungen!
Die gesamte Schaltung ist auf gepolte Gleichspannung ausgelegt. Wenn Sie den Plus- und Minuspol vertauschen, nimmt die Elektronik schweren Schaden.

Achtung!
Schliessen Sie zuerst nur die Steuerung an die Stromversorgung an. Schliessen Sie den Motor noch nicht an! Stellen Sie die gewünschten Parameter und Arbeitsmodi ein und überprüfen Sie, ob die LEDs einen normalen Betrieb anzeigen. Erst dann darf der Motor angeschlossen werden.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Smoothing capacitor: during braking operations, kinetic energy is stored as electrical energy in an intermediate circuit of the regulation circuit. This can cause excessive voltage in the intermediate circuit, which, in an extreme case, could cause damage to electrical components. To prevent this, a DC-power supply should be used which has a bridge rectifier and a smoothing capacitor of at least 1000 µF per 1 A nominal motor current. In addition, we recommend that a discharge resistor (e.g. 1 kΩ, power loss > U^2/1000Ω) is used.

Warning!
If there is frequent heavy braking, the ballast resistor, and in consequence other circuit components, may be overloaded and damaged unless appropriate measures are taken to prevent excessive voltage (see „Smoothing capacitor“, above).

The electrical supplies for power and logic (electronics) may only be switched in parallel when there is no possibility of voltage spikes exceeding 30 V.

When connecting, please remember that there is no reverse-pole protection for the supply voltage. All outputs have short-circuit protection.

Glättungskondensator: Bei Bremsvorgängen wird die kinetische Energie als elektrische Energie in den Zwischenkreis des Regelkreises zurückgeführt. Dabei kann es im Zwischenkreis zu Spannungsüberhöhungen kommen, die im Extremfall Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen können. Um dies zu verhindern sollten DC-Netzteile mit Brückengleichrichter und einem Glättungskondensator von mindestens 1000 µF pro 1 A Motornennstrom verwendet werden. Zusätzlich wird die Verwendung eines Entladewiderstands (z. B. 1 kΩ, Verlustleistung > U^2/1000Ω) empfohlen.

Achtung!
Bei häufigem starken Bremsen kann der Ballastwiderstand und als Folge auch weitere Schaltungsteile überlastet und zerstört werden, falls nicht geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von zu starken Spannungsüberhöhungen ergriffen werden (s.o. Glättungskondensator)

Die Spannungsversorgungen für Leistung und Logik (Elektronik) dürfen nur dann parallel geschalten werden, wenn Spannungsspitzen von über 30 V ausgeschlossen werden können.

Beachten Sie beim Anschließen, dass für die Versorgungsspannungen kein Verpolungsschutz besteht. Sämtliche Ausgänge sind kurzschlusssicher ausgeführt.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

14 Commissioning

When the power supply has been connected, the unit can be switched on. The module is then open to access from the software side.
For the connection between the Positioning Controller and a PC, you need the appropriate Starter Kit with adapter cable and software.

The **slave in CANopen** network requires the „Motion Starter Kit“ with the software „mPLC“.
(not included in the scope of supply)
Further inforamtion you can find under chapter 15.

14 Inbetriebnahme

Ist die Spannungsversorgung hergestellt kann das Gerät eingeschaltet werden. Nun kann der softwareseitige Zugriff auf das Modul erfolgen.
Für die Verbindung zwischen Positioniersteuerung und PC benötigen Sie das passende StarterKit mit Adapterkabel und Software.

Das **Slave in CANopen** Netzwerk benötigt das „Motion Starter Kit“ mit der Software „mPLC“.
(Nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 15.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15 Slave in CANopen network, software „mPLC“

15.1 Hardware controller

Three CAN cables must never be connected at an intermediate connector, because this would result in branching of the bus, which is forbidden.

Screen earthing: To prevent interference with data transmission, the screening of the cables must be earthed. To do this, you must connect it to the ground terminal (CAN-GND) of the module. If you earth both ends of the screening of a cable, you must ensure that there is a conducting connection between the two earthing points to equalise the potential between them. Without such a conducting connection, it is best to earth only one end of the screening.

CAN connection: the modules can be addressed on the CAN bus.
When connecting CAN subscribers, leads that comply with the standard ISO 11898 must be employed. Such leads must have the following features:
- twisted pairs
- with screening
- an impedance of 120 Ohm

15 Slave in CANopen Netzwerk, Software „mPLC“

15.1 Hardware Regler

An einem Zwischenstecker dürfen nicht 3 CAN-Kabel angeschlossen werden, da so der Bus unerlaubterweise verzweigt werden würde.

Schirmerdung: Um Störungen der Datenübertragung zu vermeiden, muss der Kabelschirm geerdet werden. Dazu verbinden Sie ihn mit der Masseklemme (CAN-GND) des Moduls. Wenn Sie beide Seiten eines Kabelschirms erden, müssen Sie einen Potentialausgleich durch eine leitende Verbindung zwischen den beiden Erdungspunkten eines Schirmes durchführen. Ohne diesen Ausgleich empfiehlt sich nur die einseitige Erdung des Kabelschirms.

CAN-Anschluss: Die Module können über CAN-Bus angesprochen werden.
Für die Verbindung der CAN-Teilnehmer muss eine Leitung, die der Norm ISO 11898 entspricht, eingesetzt werden. Die Leitung muss folgende Hauptmerkmale aufweisen:
- paarweise verdrillt
- mit Schirmgeflecht
- Wellenwiderstand von 120 Ohm

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.2 Motion Starter Kit

To use the software „mPLC“, the user have to order the Motion Starter Kit of the slave in CANopen operation seperately.
The Motion Starter Kit contains:

- the software „mPLC“

- CAN-USB adapter with connecting cable

- T-piece 0906 UTP 101

- Terminator (male) 0930 CTX 101

SNR Motion Starter Kit: 27573 35615

Add-on Kit

To create a network containing several motors, the CAN bus must be extended from one motor to the next. This is carried out by using a T-connector. The motors are connected by a bus cable, and a termination resitor must be connected at the end of the bus.

The add-on Kit contains:

- T-piece 0906 UTP 101

- Drop cable 0935 253 103/1 (Fa. Lumberg)

SNR Add-on Kit: 27573 35616

15.2 Motion Starter Kit

Um die Software „mPLC“ nutzen zu können, muss der Anwender das Motion Starter Kit für den Slave in CANopen Betrieb seperat bestellen.
Im Motion Starter Kit enthalten sind:

- die Software „mPLC“

- CAN-USB Adapter mit Verbindungskabel

- T-Stück 0906 UTP 101

- Terminator (männlich) 0939 CTX 101

SNR Motion Starter Kit: 27573 35615

Starterkiterweiterung

Um mehrere Motoren miteinander zu vernetzen, muss man den CAN Bus von einem Motor zum nächsten weiterschleifen. Dies kann mit einem T-Stück realisiert werden. Zwischen den Motoren befindet sich ein Buskabel und am Ende des Bus sollte mit einem Terminator abgeschlossen werden.

In der Erweiterung erhalten sind:

- T-Stück 0906 UTP 101

- Dropkabel 0935 253 103/1 (Fa. Lumberg)

SNR Starterkiterweiterung: 27573 35616

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.3 Requirements

For the commissioning of the controller a CAN-master is necessary. For this the following options are available:

- A PC / laptop and the miCAN USB Adapter are needed.
- mPLC is provided in the Starter Kit and can be installed from the CD (see further details during the installation).
- CAN master of other manufacturer

15.4 Introduction

With the mPLC control program, Dunkermotoren provides a comprehensive software tool with which it is possible to extensively configure the controller. Via the CAN interface, the software establishes a connection with the controller and control it with the individual configuration.

15.5 Samples

„Python Scripts“ are example scripts, which can be loaded and used from the program mPLC.

„CAN monitor“ is a program to observe and send CAN messages. Thus a CAN transmission can be controlled, supervised, displayed and interpreted. For CAN objects could be used both CAN-Open PDO- (Process Data Object) and SDO- (Service Data Object), which can be noted then.
On the CD you can find some example files for the CAN monitor.

15.3 Vorraussetzungen

Zur Inbetriebnahme des Reglers ist ein CAN-Master erforderlich. Hierzu stehen die folgenden Varianten zur Verfügung:

- Ein PC / Laptop und der miCAN-USB Adapter werden benötigt.
- mPLC wird im Starterkit mitgeliefert und kann von der CD installiert werden (s. weitere Hinweise während der Installation)
- CAN-Master anderer Hersteller

15.4 Einführung

Mit dem Steuerungsprogramm mPLC bietet Dunkermotoren ein umfangreiches Softwaretool, mit dem es möglich ist verschiedene Regler umfangreich zu konfigurieren. Über die CAN-Schnittstelle stellt die Software die Verbindung mit dem Regler her und steuert diesen mit der individuellen Konfiguration.

15.5 Samples

„Python Scripts“ sind Beispielskripte, die aus dem Programm mPLC geladen und verwendet werden können.

„CAN Monitor“ ist ein Programm, um CAN-Nachrichten zu beobachten und zu senden. Damit lässt sich eine CAN-Übertragung steuern, überwachen, darstellen und interpretieren.
Als CAN-Objekte können sowohl CAN-Open PDO- (Process Data Object) als auch SDO- (Service Data Object) Objekte verwendet werden, die dann aufgezeichnet werden können.
Auf der CD finden Sie einige Beispiel-Dateien zum CAN Monitor.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.6 Documentations

„BGE 3508/6005, BGE 3515/6010, BGE 6050“
The particular manuals for the controllers in PDF format are shown here.

„DSA Parameters Help“
Object register of the manufacturer, in which are descripted the user specific objects.

„CANopen DSP 301“
Here you will find the link to the homepage „www.can-cia.org! „Organization manufacturer spanning general CAN objects“. On these homepage the user can download the current version of the object register „CiA 301 DS“ for CANopen.

15.6 Documentations

„BGE 3508/6005, BGE 3515/6010, BGE 6050“
Hier befinden sich die jeweiligen Betriebsanleitungen zu den Reglern in PDF-Format.

„DSA Parameters Help“
Objektverzeichnis des Herstellers, in dem die anwenderspezifischen Objekte beschrieben sind.

„CANopen DSP 301“
Hier finden Sie einen Link zur Homepage „www.can-cia.org“ „Organsiation Herstellerübergreifende allgemeiner CAN Objekte“. Auf dieser Homepage kann der Anwender die aktuellste Version des Objektverzeichnisses „CiA 301 DS“ für CANopen downloaden.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.7 Control software mPLC

15.7.1 Introduction

The software mPLC offers the possibility to the programming, operation and observation of CANopen units from the company Dunkermotoren.
Additionally the software offers several service functions.

15.7.2 System requirements

Operating system: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows Vista. The installation files for mPLC can be loaded from the CD-ROM provided.

15.7.3 Installation of the Software mPLC

Administrator privileges are necessary for the installation. The installation menu will start automatically when you insert the CD-ROM.
Alternatively you can open the file install.htm in the Windows-Explorer to open the installation menu.
The program will guide you through the installation menu.
Go ahead the installation in case a warning notice concerning the USB device driver will pop up. After successful installation the mPLC can be started by the desktop link.

15.7.4 Installation CAN-USB adapter

After mPLC was installed accordingly, the program can be started. When starting, the program searches automatically for a CAN interface. mPLC supports the CAN-USB adapter from Dunkermotoren. When opening the „Control Center“ the following message should be indicated in the status field:
OK: CAN-BUS was initialized.

15.7 Steuerungssoftware mPLC

15.7.1 Einführung

Die Software mPLC bietet die Möglichkeit der Programmierung, Bedienung und Beobachtung von CANopen Geräten der Firma Dunkermotoren.
Zusätzlich bietet die Software verschiedene Servicefunktionen.

15.7.2 Systemvoruassetzungen

Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows Vista. Sie können die Installations-Dateien für mPLC von der mitgelieferten CD-ROM installieren.

15.7.3 Installation der Software mPLC

Zur Installation des Programms benötigen Sie Admin-Rechte. Nach dem Einlegen der CD-Rom öffnet sich das Installationsmenü automatisch. Sollte sich das Menü nicht automatisch öffnen, so öffnen Sie im Windows- Explorer die sich auf der CD-Rom befindende Datei install.htm. Sie werden nun durch das Installationsmenü geführt. Klicken Sie auf „Installation fortsetzen“, falls während der Installation ein Warnhinweis bezüglich Treiber für den USB-Controller erscheint. Nach erfolgreicher Installation kann mPLC über die Desktop-Verknüpfung geöffnet werden.

15.7.4 Installation CAN-USB Adapter

Nachdem mPLC ordnungsgemäß installiert wurde, kann das Programm gestartet werden. Beim Starten wird nach einer CAN-Schnittstelle gesucht. Standardmäßig unterstützt mPLC den CAN-USB Adapter von Dunkermotoren. Beim Öffnen des „Control Centers“ sollte im Statusfeld folgende Meldung angezeigt werden:
OK: CAN-BUS was initialized.

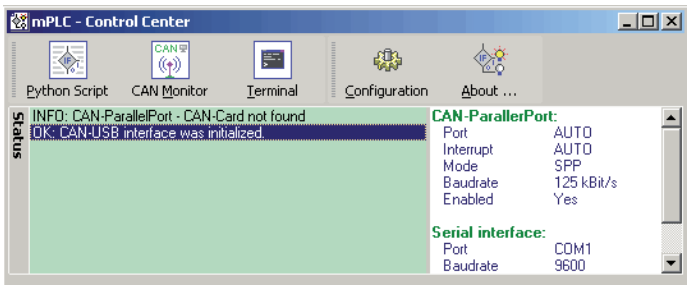

This message appears if the settings are correct and the CAN-USB adapter was indentified accurately.

Diese Meldung erscheint, wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen und der CAN-USB Adapter richtig erkannt wurde.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

If the message **„INFO: CAN-USB - not found“** is indicated in the status field, no CAN-USB adapter was identified.
In this case, it must be examined if the CAN-USB adapter is connected to the correct PC interface and if the Power-Led flashes.

Sollte wie in der unteren Abbildung im Status die Meldung **„INFO: CAN-USB - not found“** stehen, wurde kein CAN-USB Adapter erkannt. Hier muss überprüft werden, ob der CAN-USB Adapter mit der entsprechenden Schnittstelle am PC verbunden ist und ob die Power-Led leuchtet.

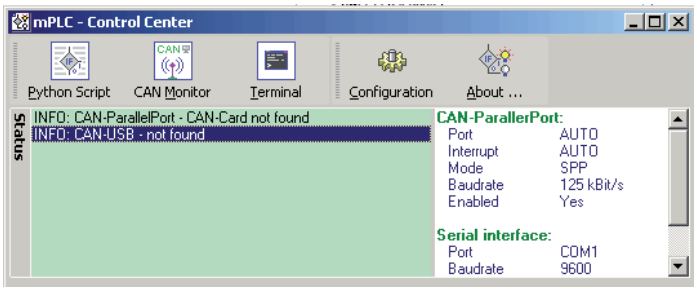

If the CAN-USB adapter is still not identified despite repeated examination, check chapter „11.8 Configuration“ to adjust the settings for the CAN adapter (see side 43).

Sollte der CAN-USB Adapter trotz nochmaliger Überprüfung weiter nicht erkannt werden, können unter dem Kapitel „11.8 Configuration“ die Einstellungen für die jeweilige Adapterart verändert werden (siehe Seite 43).

15.7.5 mPLC Control Center

15.7.5 mPLC Control Center

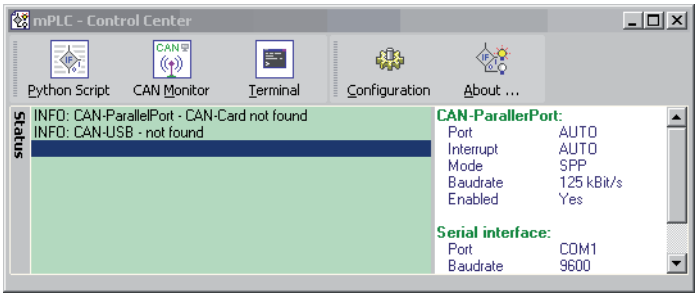

The „Control Center“ represents the main menu of the program mPLC.
Here i.e. Python Script and CAN monitor can be selected.
In addition under “Configurate” it is possible to configure the hardware.

Das “Control Center” stellt das Hauptmenü des Programms mPLC dar.
Hier kann u.a. das Python Script und der CAN Monitor ausgewählt werden. Zudem ist hier unter „Configuration“ die Hardwarekonfiguration möglich.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.7.6 Python Script

The start of mPLC opens the “Control center” in which you can admit “Python Script” (among other things).

Python is a programming language, which enfold several programming paradigms. Thus the object-oriented, aspect-oriented and functional programming is supported.

15.7.6 Python Script

Beim Starten von mPLC öffnet das „Control Center“ in welchem man u.A. „Python Srcipt“ anwählen kann.

Python ist eine Programmiersprache, die mehrere Programmierparadigmen umfasst. So wird die objekt-orientierte, aspektorientierte und funktionale Programmierung unterstützt.

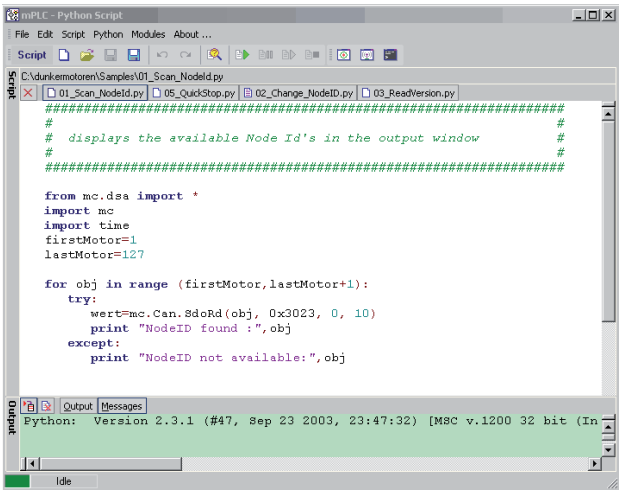

Menu bar

All settings (CAN-objects, - variables) can be stored in form of Python file type (*py):

Menüleiste

Alle Einstellungen (CAN-Objekte, -Variable) können in Form des Dateityps Python (*.py) gespeichert werden:

Generate an new emty file
Opens an existing file
Safe the current file
Safe the current file under a new name
Terminates the CAN monitor

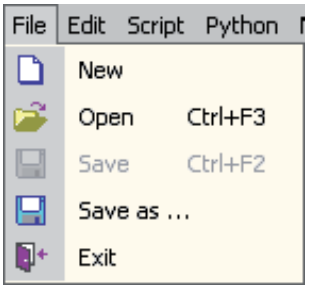

Erzeugt eine neue leere Date
Öffnet eine bestehende Datei
Speichert die aktuelle Datei
Speichert die aktuelle Datei unter einem neuen Namen
Beendet den Python Script Monitor

„Edit“ offers the possibility to undo steps or to redo steps.

Unter „Edit“ besteht die Möglichkeit Arbeitsgänge rückgängig zu machen oder Arbeitsgänge vorwärts zu schalten.

Undo step
Redo step

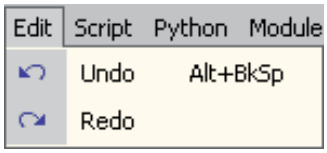

Arbeitsschritt rückgängig
Arbeitsschritt vorwärts

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

In the menu “Script” the Syntax can be controlled and the Script can be started.
In addition it exists the possibility to pause and to continue the Script, as well as to stop the Script.

Im Menü “Script” kann der Syntax überprüft und das Script gestartet werden.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit das Script anzuhalten und fortzufahren, sowie es zu beenden.

Checking the Syntax	Script Python Modules → Syntax check	Syntax überprüfen
Run the Script	Run F5	Starten des Scripts
Pause the Script	Pause F6	Script pausieren
Continue the Script	Continue	Script fortsetzen
Stop the Script	Stop	Script stoppen

In the menu „Python“ the handbook and the documentation of the modules are intended (among other things).

Im Menü “Python” befinden sich unter anderem das Handbuch und die Dokumentation der Module.

Opens Python promt	Python Modules About … → Console-GUI (IDLE)	Öffnet „Python promt“
Opens the console	Console	Öffnet die Konsole
Opens the handbook	Handbook	Öffnet das Handbuch
Opens the handbook in HTML version	Handbook (HTML)	Öffnet das Handbuch in HTML-Version
Opens the Python documentation	Modules documentation	Öffnet Python Dokumentation
Opens the BOA program	BOA Constructor	Öffnet das Programm BOA
Opens the wxPython documentation	wxPython documentation	Öffnet wxPython Dokumentation

Beyond the menu can also be switched to the other components of mPLC :

Über das Menü kann auch zu den anderen Bestandteilen von mPLC gesprungen werden:

Subordinated control center	Modules About … → Control Center	Übergeordnetes Control Center
To operate and to observe the CAN monitor	CAN Monitor	CAN Monitor bedienen und beobachten
Interface program for CAN adapter	Terminal	Schnittstellenprogramm

In the menu “About…” you can find general information about the program.
The most important functions are additionally accessible in the symbol bar.

Im Menü „About …“ finden Sie allgemeine Informationen über das Programm.
Die wichtigsten Funktionen sind in der Symbolleiste zusätzlich erreichbar.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

In the lower area you find the output window for the output (e.g. print “Dunker”) and error massages (“Messages”).
In this way, sample files can be loaded, which are needed (among other things) to search and change the Node_ID and to appoint the Baud_rate.

Assistance

„Baud_rate“

It appears a new field in which the baud rate can be selected (20k, 50k, 100k, 125k, 500k, 800k, 1000k) and set (“SET Baud rate”).
This change is only effective after switching off and switching on the motor.

„Firmware“

For a Firmware update please contact the manufacturer!

Each motor type has its own Firmware, which must fit to the appropriate motor!

DANGER !

„Node_ID“

It appears a new field, where the node address can be modified in the range of 1 to 127 (“SET NodeId”).
The modification would be effective only after switching-off and switching-on the motor.

Please refresh the connection accordingly (see “Connection”)

NOTICE

Im unteren Bereich befindet sich das Ausgabefenster z.B. für Ausgaben (z.B. print „Dunker“) und Fehlermeldungen („Messages“).
Auf diese Weise können Sampledateien geladen werden, die u.a. zum suchen und ändern der Node_ID und zum bestimmen der Baud_rate benötigt werden.

Hilfsmittel

„Baud_rate“

Es erscheint ein neues Feld, in dem die Baudrate gewählt (20k, 50k, 100k, 125k, 500k, 800k, 1000k) und gesetzt werden kann („SET Baudrate“). Die Änderung wird erst mit dem Aus- und Einschalten des Motors wirksam.

„Firmware“

Bitte wenden Sie sich für ein Firmware-Update an den Hersteller!

Jeder Motortyp hat seine eigene Firmware, die zu dem entsprechenden Motor passen muss!

VORSICHT !

„Node_ID“

Es erscheint ein neues Feld, in dem die Knotenadresse im Bereich von 1 … 127 geändert werden kann („SET NodeId“). Die Änderung wird erst mit dem Aus- und Einschalten des Motors wirksam.

Bitte danach die Verbindung erneut herstellen (siehe „Connection“)

HINWEIS

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

„Read-Write-Sdo“ Function

After selecting a profile it’s possible to read and write SDOs.
In addition you can set a node address or an object (index and sub-index).
In generally the Parameter will be read automatically („Auto read“ active) and manually („Auto write“ inactive) wrote („Write“). The decimal setpoint can be put in „Tx-Value“. The profile can be saved by using „File / Save oder Save as…“.

15.7.7 CAN monitor

The CAN monitor is a program to observe and send CAN messages. Thus a CAN transmission can be controlled, supervised, displayed and interpreted.
For CAN objects could be used both CAN-Open PDO- (Process Data Object) and SDO- (Service Data Object), which can be noted then.

On the CD you can find some example files for the CAN monitor.

Menu bar

All settings (CAN-Objekte, -Variable) can be stored in form of a parameter file (*.cm):

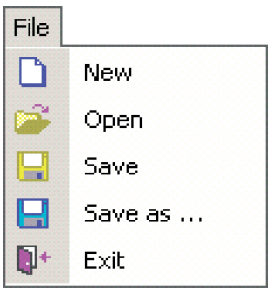

Generate a new empty file
Opens an existing file
Safe the current file
Safe the current file under a new name
Terminates the CAN monitor

Received massages can be indicated in a separate window:

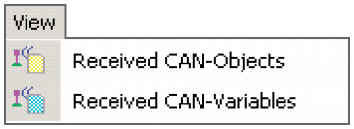

Display of received CAN objects
Display of received CAN variables

Funktion „Read-Write-Sdo“

Nach dem Auswählen eines Profils können nun SDOs gelesen und geschrieben werden. Dazu kann eine Knotenadresse, ein Objekt (Index und Sub-Index) eingestellt werden. Im allgemeinen wird man Parameter automatisch lesen („Auto read“ aktiv) und manuell („Auto write“ nicht aktiv) schreiben („Write“). Den dezimalen Sollwert trägt man unter „Tx-Value“ ein. Das Profil kann über „File / Save oder Save as…“ gespeichert werden.

15.7.7 CAN-Monitor

Der CAN Monitor ist ein Programm, um CAN-Nachrichten zu beobachten und zu senden. Damit lässt sich eine CAN-Übertragung steuern, überwachen, darstellen und interpretieren.
Als CAN-Objekte können sowohl CAN-Open PDO- (Process Data Object) als auch SDO- (Service Data Object) Objekte verwendet werden, die dann aufgezeichnet werden können.
Auf der CD finden Sie einige Beispiel-Dateien zum CAN Monitor.

Menüleiste

Alle Einstellungen (CAN-Objekte, -Variable) können in Form einer Parameterdatei (*.cm) gespeichert werden:

Erzeugt eine neue leere Datei
Öffnet eine bestehende Datei
Speichert die aktuelle Datei
Speichert die aktuelle Datei unter einem neuen Name
Beendet den CAN-Monitor

Empfangene Nachrichten können in einem separaten Fenster dargestellt werden:

Anzeige der empfangenen CAN-Objekte
Anzeige der empfangenen CAN-Variablen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

CAN objects can be handled as follows:

CAN-Objekte können folgendermaßen bearbeitet werden:

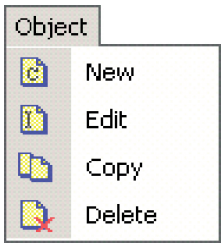

Prepare a new CAN object	Anlegen eines neuen CAN-Objektes
Handle with the selected CAN object	Bearbeiten des ausgewählten CAN-Objekts
Copy the selected CAN object	Kopieren des ausgewählten CAN-Objekts
Delete the selected CAN object	Löschen des ausgewählten CAN-Objekts

CAN variables can be handled as follows:

CAN-Variable können folgendermaßen bearbeitet werden:

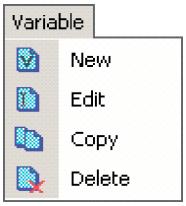

Prepare a new CAN object	Anlegen einer neuen CAN-Variablen
Handle with the selected CAN object	Bearbeiten der ausgewählten CAN-Variable
Copy the selected CAN object	Kopieren der ausgewählten CAN-Variable
Delete the selected CAN object	Löschen der ausgewählten CAN-Variable

The order of CAN objects and variables can be changed with this functions:

Die Reihenfolge von CAN-Objekte und -Variable kann mit diesen Funktionen verändert werden:

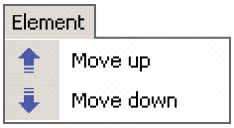

To scroll down the element of a line	Element eine Zeile nach oben schieben
To scroll up a element of a line	Element eine Zeile nach unten schieben

Sending or receiving CAN messages happens either here or with the indicated abbreviations:

Senden und Empfangen von CAN-Nachrichten geschieht entweder hier oder mit den angegebenen Kürzeln:

Receiving CAN message, or with (“CTRL + R”)	CAN-Nachricht empfangen, oder mit „CTRL+R
Transmit CAN message, or with (“CTRL + T”)	CAN-Nachricht senden, oder mit „CTRL+T“

This menu configures the Hardware, the appropriate CAN adapter:

Dieses Menü konfiguriert die Hardware, den entsprechenden CAN-Adapter:



© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Beyond the menu can also be switched to the other components of mPLC:

Über das Menü kann auch zu den anderen Bestandteilen von mPLC gesprungen werden:

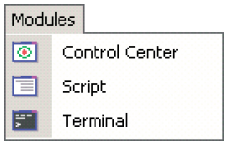

Supordinated control center — Übergeordnetes Control Center
To handle and implement with Python Script — Python Scripte bearbeiten und ausführen
Interface program for CAN adapter — Schnittstellenprogramm für serielle CAN-Adapter

In the menu “About…” you can find general information about the program.
The most important functions are additionally accessible in the symbol bar.

Im Menü „About …“ finden Sie allgemeine Informationen über das Programm.
Die wichtigsten Funktionen sind in der Symbolleiste zusätzlich erreichbar.

Main Window

The Main window is divided in three categories:
- The CAN objects are located in the top of the screen.
- The CAN variables, of the particular objects appear in the middle.
- The status field is located in the lower part.

Hauptfenster

Das Hauptfenster ist in drei Bereiche aufgeteilt:
- Im oberen Teil des Bildschirms befinden sich die CAN-Objekte.
- Im mittleren Teil erscheinen die CAN Variable des jeweiligen Objekts.
- Im unteren Teil befindet sich das Statusfeld.

15.7.8 Terminal

„Terminal“ is an interface program for RS232 adapter.

With the Terminal programings respectively program texts of older CAN devices can be visualized.
The Terminal offers therefore an assistance for programing to represent compatible older versions (CAN devices).
For the controllers from Dunkermotoren the Terminal is not relevant.

15.7.8 Terminal

„Terminal“ ist ein Schnittstellenprogramm für serielle RS232 Adapter.

Mit dem Terminal können Programmierungen bzw. Programmtexte älterer CAN Geräte visualisiert werden. Der Terminal bietet somit eine Hilfestellung um Programmierungen älterer Versionen (CAN Geräte) kompatibel darzustellen.
Für die Regler der Firma Dunkermotoren ist das Teminal nicht von Bedeutung.

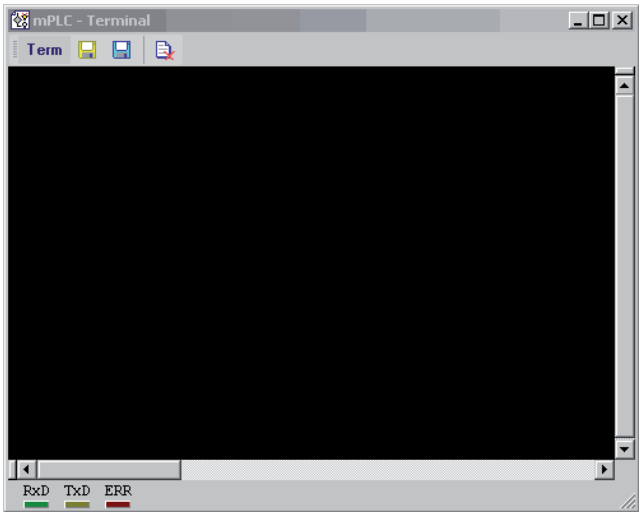

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.7.9 Configuration

The CAN-USB adapter can be configured under “hardware”. Normally the configuration is set automatically. If the baud rate of the controller should be changed, also the mPLC settings have to be adapted. If the CAN-USB adapter is attached, its status is indicated green.

15.7.9 Konfiguration

Hier kann unter „Hardware“ der CAN-USB Adapter konfiguriert werden. Im allgemeinen geschieht dieses automatisch. Sollte jedoch die Baudrate des Reglers geändert werden, so muss sie auch für mPLC angepasst werden. Ist der CAN-USB Adapter angeschlossen, so wird sein Status mit grün angezeigt.

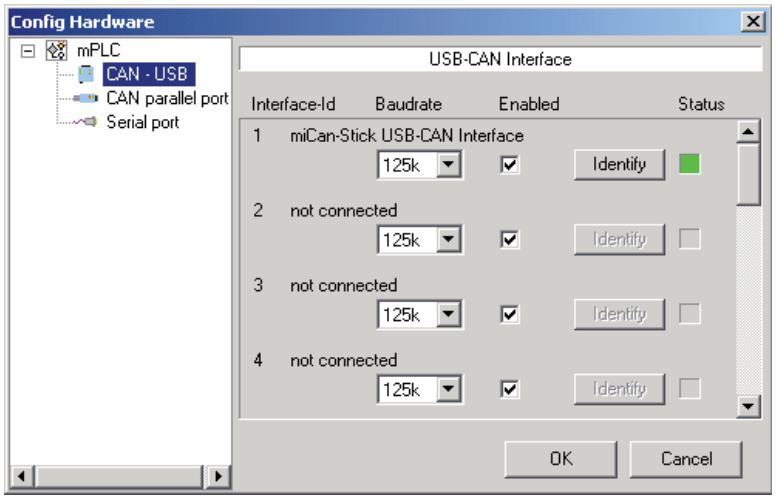

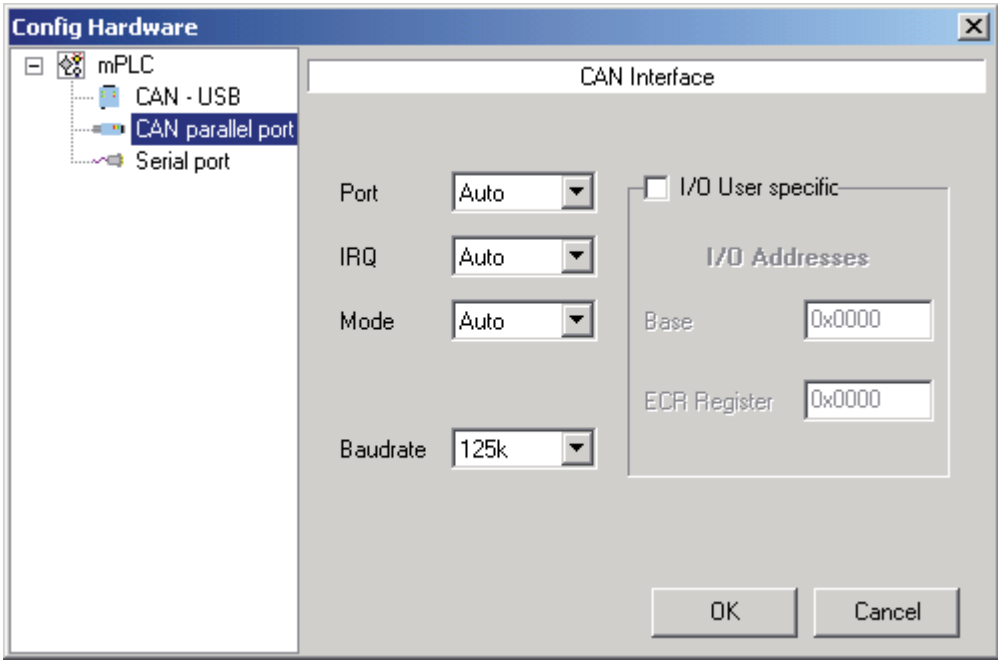

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Reference to the serial adapter, alternatively the serial interface:
If your PC/Laptop has a serial interface, it is advisable to deactivate it here.

Hinweis zum seriellen Adapter bzw. zu seriellen Schnittstelle:
Sollte Ihr PC / Laptop über keine serielle Schnittstelle verfügen, ist es ratsam sie in dieser Stelle zu deaktivieren!

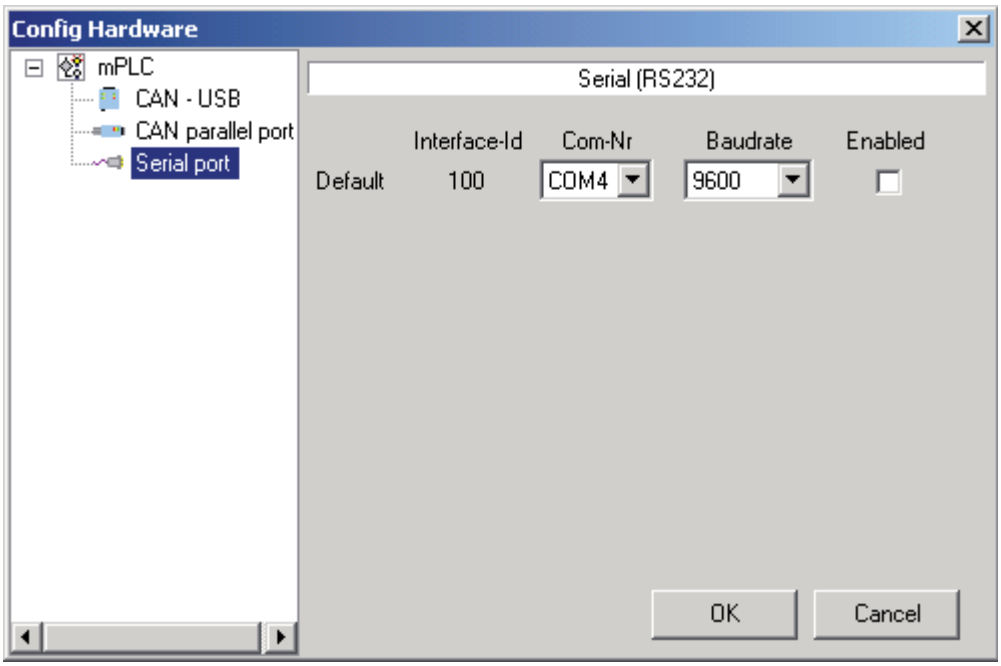

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.8 Objects

In the division “CAN objects”, all applied CAN objects are listed.
The following parameters are shown:

- **•Name** Free-defineable name of the object
- **•ID** CAN identification number of the object
- **•Type** Kind of the object
  - •RX receive object
  - •TX send object
  - •RX PDO CANopen PDO receive object
  - •TX PDO CANopen PDO send object
  - •SDO CANopen PDO service data object
- **•Len** Data length of the object, 0..8 data bytes (only at TX and TX PDO)
- **•Data** Data of the TX – object, 0..8 data bytes (only at TX and TX PDO)

15.8.1 Object- / SDO-variable

Depending on to the type of the CAN object, the following variables are in the middle of the main window displayed:

CAN object types RX and RX PDO

Additionally the PDO can be analysed here. According to the PDO-Mappings in the motor all objects can be selected here and assigned to different variables.

Then the following parameters have to be used:

- **•VarName** Free-defineable name of the object
- **•Type** Data type of the variable
  - **•bool** Boolean – “0” or “1”
  - **•int8** integer 8 bit - 8 bit whole number with signs
  - **•int16** integer 16 bit - 16 bit whole number with signs
  - **•int32** integer 32 bit - 32 bit whole number with signs
  - **•uint8** unsigned integer 8 bit - 8 bit whole number without signs
  - **•uint16** unsigned integer 16 bit - 16 bit whole number without signs

15.8 Objekte

In dem Bereich „CAN Objects“ werden alle angelegten CAN Objekte aufgelistet. Es werden folgende Parameter der Objekte spaltenweise angezeigt:

- **•Name** freibestimmbarer Name des Objektes
- **•ID** CAN Identifikationsnummer des Objektes
- **•Typ** Art des Objektes:
  - •RX Empfangsobjekt
  - •TX Sendeobjekt
  - •RX PDO CANopen PDO Empfangsobjekt
  - •TX PDO CANopen PDO Sendeobjekt
  - •SDO CANopen PDO CANopen Service Data Object
- **•Len** Datenlänge des Objektes, 0..8 Datenbytes (nur bei TX und TX PDO)
- **•Daten** Daten des TX – Objektes, 0..8 Datenbytes (nur bei TX und TX PDO)

15.8.1 Objekt- / SDO-Variable

In Abhängigkeit vom Typ des CAN-Objekts werden im mittleren Bereich des Hauptfensters folgende Variable dargestellt:

CAN Objekt Typen RX und RX PDO

Zusätzlich kann hier das PDO ausgewertet werden. Entsprechend des PDO-Mappings im Motor können hier alle Objekte selektiert und verschiedenen Variablen zugeordnet werden.

Folgende Parameter sind dann zu verwenden:

- **•VarName** freibestimmbarer Name des Objektes
- **•Type** Datentyp der Variable
  - • **bool** boolean - „0“ oder „1“
  - • **int8** integer 8 bit - 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
  - • **int16** integer 16 bit - 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
  - • **int32** integer 32 bit - 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
  - • **uint8** unsigned integer 8 bit - 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
  - • **uint16** unsigned integer 16 bit - 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

•**uint32** unsigned integer 32 bit
- 32 bit whole number without signs
•**float** floating point number

•**Byte(s)** byte assignment of the variable inside the CAN message
•**Factor (a)** multiplier
•**Offset (b)** constant, which is added to a result (a*x)

•**Filter MIN** minimum value of the filter
•**Filter MAX** maximum value of the filter
•**Status** transmission status of the variable: OK or an error message

CAN object type SDO

If a CAN object is selected as a SDO, the particular SDOs are defined here.

•**VarName** Free-assignable name of the object
•**Index** The index of the variable in the CANopen register
•**Sub index** The sub index of the variable in the CANopen register
•**Type** Data type of the variable
- •**bool** Boolean - “0” or “1”
- •**int8** integer 8 bit
  - 8 bit whole number with signs
- •**int16** integer 16 bit
  - 16 bit whole number with signs
- •**int32** integer 32 bit
  - 32 bit whole number with signs
- •**uint8** unsigned integer 8 bit
  - 8 bit whole number without signs
- •**uint16** unsigned integer 16 bit
  - 16 bit whole number without signs
- •**uint32** unsigned integer 32 bit
  - 32 bit whole number without signs
- •**float** floating point number

•**TxValue** Value of the variable, which can be sent
•**RxValue** Value of the variable, which can be received
•**Status** Transmission status of the variable: OK or an error message

CAN object types TX and TX PDO SDO

Here are no separate variables, because the data are sent directly from the PC to the controller.

•**uint32** unsigned integer 32 bit
- 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
• **float** Fließkomma-Zahl

•**Byte(s)** Bytebelegung der Variable innerhalb der CAN Nachricht
•**Factor (a)** Multiplikator
•**Offset (b)** Konstante, die zu dem Ergebnis (a * x) addiert wird
•**Filter MIN** Minimumwert des Filters
•**Filter MAX** Maximumwert des Filters
•**Status** Übertragungsstatus der Variable: OK oder eine Fehlermeldung

CAN Objekt Typen SDO

Wird als CAN Objekt ein SDO gewählt, werden hier die einzelnen SDO definiert:

•**VarName** freibestimmbarer Name der Variable
•**Index** Index der Variable im CANopen Verzeichnis
•**Subindex** Subindex der Variable im CANopen Verzeichnis
•**Type** Datentyp der Variable
- •**bool** boolean - „0“ oder „1“
- •**int8** integer 8 bit
  - 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- •**int16** integer 16 bit
  - 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- •**int32** integer 32 bit
  - 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- •**uint8** unsigned integer 8 bit
  - 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- •**uint16** unsigned integer 16 bit
  - 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- •**uint32** unsigned integer 32 bit
  - 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- •**float** Fließkomma-Zahl

•**TxValue** Wert der Variable, die gesendet werden kann
•**RXValue** Wert der Variable, die empfanden werden kann
•**Status** Übertragungsstatus der Variable: OK oder eine Fehlermeldung

CAN Objekt Typen TX und TX PDO SDO

Da hier Daten direkt vom PC an den Regler geschickt werden, gibt es keiner gesonderten Variablen.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.8.2 Setup CAN objects

The yellow symbols can be used to setup CAN objects (see above).

With the first “New CAN object” you generate a new object, with the next “Edit CAN object” you can modify, the third “Copy CAN object” duplicates and the last deletes an object.

For generating a service data object select under “CANopen” at first “SDO”, assign then a name (“Obj. Name”) and lastly a node address “Node-ID” The rest of the fields are not required.

There are 2 possibilities for disposing PDOs: After “New CAN object” the COB ID can be registered immediately (without choosing SDO or PDO). The second possibility is to select “PDO” in connection with the indication of the node address and the PDO type. The COB ID will be calculated. The following pre-defined offsets are available:

- **“digital IN”**
  => COB-ID 181h (Node-ID1)… 1FFh (Node-ID 127)
- **„digital OUT“**
  => COB-ID 201h (Node-ID1)… 27Fh (Node-ID 127)
- **„analog IN“**
  => COB-ID 281h (Node-ID1)… 2FFh (Node-ID 127)
- **„analog OUT“**
  => COB-ID 301h (Node-ID1)… 37Fh (Node-ID 127)
- **“Emergency”**
  => COB-ID 81h (Node-ID1) … FFh (Node-ID 127)
- **“Guard”**
  => COB-ID 701h (Node-ID1)… 37Fh (Node-ID 127)
  (NMT Error Control)
- **„NMTO“**
  => COB-ID 0h
- **„SYNC“**
  => COB-ID 80h
- **„Time Stamp“**
  => COB-ID 100h

By selecting “TX PDO” it is specified that the PDO is sent by the PC (TX PDO).
In this case the length of the data and the data itself can be supplied.
The datas can be supplied either in hexadecimal form (0x20) or decimal form (32).
If „TX PDO“ is not selected, then it is a PDO (RX PDO). The input of further data is not applicable.

15.8.2 Anlegen von CAN-Objekte

Zum Anlegen von CAN-Objekten können die gelben Symbole verwendet werden (s.o.).

Mit dem ersten „New CAN-Objekt“ erzeugen Sie ein neues Objekt, mit dem nächsten „Edit CAN-Object“ nehmen Sie Änderungen vor, das dritte „Copy CAN-Object“ dupliziert und das letzte löscht ein Objekt.

Zum Anlegen eines SDOs wählen Sie unter „CANopen“ zunächst „SDO“ an, vergeben dann einen Namen („Obj. Name“) und zuletzt die Knotenadresse „Node-ID“. Die restlichen Felder werden nicht benötigt.

Zum Anlegen eines PDOs gibt es zwei Wege: Nach „New CAN-Object“ kann sofort die COB-ID eingetragen werden (ohne SDO oder PDO auszuwählen). Die zweite Variante ist das Auswählen von „PDO“ in Verbindung mit der Angabe der Knotenadresse und des PDO-Typs. Dabei wird die Cob-Id berechnet. Hierbei stehen folgende vordefinierten Offsets zur Verfügung:

- **„digital IN“**
  => COB-ID 181h (Node-ID1) … 1FFh (Node-ID 127)
- **„digital OUT“**
  => COB-ID 201h (Node-ID1) … 27Fh (Node-ID 127)
- **„analog IN“**
  => COB-ID 281h (Node-ID1) … 2FFh (Node-ID 127)
- **„analog OUT“**
  => COB-ID 301h (Node-ID1) … 37Fh (Node-ID 127)
- **„Emergency“**
  => COB-ID 81h (Node-ID1) … FFh (Node-ID 127)
- **„Guard“**
  => COB-ID 701h (Node-ID1) … 37Fh (Node-ID 127)
  (NMT Error Control)
- **„NMT0“**
  => COB-ID 0h
- **„SYNC“**
  => COB-ID 80h
- **„Time Stamp“**
  => COB-ID 100h

Durch Anwählen von „TX PDO“ wird festgelegt, dass das PDO vom PC gesendet wird (TX PDO). In dem Fall kann die Länge der Daten und Daten an sich eingegeben werden. Die Daten können dabei entweder in hexadezimaler (0x20) oder dezimaler Form (32) eingetragen werden. Ist „TX PDO“ nicht angewählt, handelt es sich um ein Empfangs-PDO (RX PDO), so dass die Eingabe von weiteren Daten entfällt.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Advice for PDOs:

Only the definitions for the CAN monitor are adjusted here. The appropriate PDO-Mappings for the controller are to be adjusted separately.

15.8.3 Setup CAN variables

CAN object type PDO

With this variable single bytes of a PDO can be selected, filtered and scaled. The following parameters can be adjusted:

•VarName Free-assignable name of the object
•Data type Data type of the variable

- **•bool** Boolean – “0” or “1”
- **•int8** integer 8 bit
  - 8 bit whole number with signs
- **•int16** integer 16 bit
  -16 bit whole number with signs
- **•int32** integer 32 bit
  - 32 bit whole number with signs
- **•uint8** unsigned integer 8 bit
  - 8 bit whole number without signs
- **•uint16** unsigned integer 16 bit
  - 16 bit whole number without signs
- **•uint32** unsigned integer 32 bit
  - 32 bit whole number without signs
- **•float** floating point number

•Bytes

- Byte assignment of the variable in the CAN message
- E.g. a 32 bit value have 4 bytes, which could assign in PDO Byte 0…3 (MSB = 3, LSB = 0)
- Also an exchange of Low and High bytes is possible: e.g. a 16 bit value have 2 bytes, which allocate in PDO Byte 0…1 (MSB = 03, LSB = 1)

•Representation format

- Determinate the representation format for the expended value (float, exponent, integer or hex).

•Precision

- Depending on the representation format this field determinates either the number of spent values (exponent, integer, hex) or the number of right-of-comma positions (float).

Hinweis für PDOs:

Hier werden lediglich die Festlegungen für den CAN Monitor getroffen. Die entsprechenden PDO-Mappings für den Regler sind noch separat zu treffen.

15.8.3 Anlegen von CAN-Variablen

CAN Objekt Type PDO

Mit dieser Variable lassen sich aus einem PDO einzelne Bytes selektieren, filtern und skalieren. Folgende Parameter können eingestellt werden:

•VarName freibestimmbarer Name der Variable
•Datentyp Datentyp der Variable

- **• bool** boolean - „0“ oder „1“
- **• int8** integer 8 bit
  - 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- **• int16** integer 16 bit
  - 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- **• int32** integer 32 bit
  - 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- **• uint8** unsigned integer 8 bit
  - 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- **• uint16** unsigned integer 16 bit
  - 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- **• uint32** unsigned integer 32 bit
  - 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- **• float** Fließkomma-Zahl

•Byte(s)

- Bytebelegung der Variable in der CAN Nachricht
- z. B. eine 32 Bit Wert hat 4 Bytes, die im PDO Byte 0…3 belegen könnte (MSB = 3, LSB = 0)
- Auch ein vertauschen von Low und High Byte ist damit möglich: z.B. ein 16 Bit Wert hat 2 Byte, die im PDO Byte 0 … 1 belegen (MSB = 03, LSB = 1)

•Darstellungsformat (Representation)

- Legt das Darstellungsformat der ausgegebenen Werte fest (float, exponent, integer oder hex).

•Präzision (Precision)

- Je nach Darstellungsformat bestimmt dieses Feld entweder die Anzahl der ausgegebenen Stellen (exponent, integer, hex) oder Anzahl der Nachkommastellen (float).

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

•Filter active
- Switching on or switching off the value filter
- **Kind of the filter (Prohibitive)**
- **Not activated:** Only values are collected/ recorded, which are inside of the boundary. Min <= Y <= max
- **Activated:** Only values are collected/ recorded, which are outside of the boundary. Y < min or > max
- **min**
  Minimal value of the filter
- **max**
  Maximal value of the filter

•a scaling factor

•b constant, which would be added to an result (a*X)
- •Y = a * x + b wheras:
- Y – result
- X – value of the CAN message
- a – scaling factor
- b – offset

CAN object type SDO

With this variable SDOs can be read and written. The following parameters can be adjusted:

•VarName Free-assignable name of the variable

•Index The index of the variable in the CANopen register

•Subindex The sub index of the variable in the CANopen register

•Data type Data type of the variable

- **bool** Boolean – “0” or “1”
- **int8** integer 8 bit
  - 8 bit whole number with signs
- **int16** integer 16 bit
  - 16 bit whole number with signs
- **int32** integer 32 bit
  - 32 bit whole number with signs
- **uint8** unsigned integer 8 bit
  - 8 bit whole number without signs
- **uint16** unsigned integer 16 bit
  - 16 bit whole number without signs
- **uint32** unsigned integer 32 bit
  - 32 bit whole number without signs
- **float** floating point number

•TxValue Value of the variable, which can be sent

•RxValue Value of the variable, which can be received

•Status Transmission status of the variable:

•Filter (Filter Active)
- Einschalten oder Ausschalten des Wertfilters
- **Art des Filters (Prohibitive)**

  Nicht aktiviert: Es werden nur Werte erfasst / protokolliert, die innerhalb der Grenzen liegen. min <= Y <= max
- **Aktiviert:** Es werden nur Werte erfasst / protokolliert, die außerhalb der Grenzen liegen. Y < min oder Y > max
- **min**
  min. Wert des Filters
- **max**
  max. Wert des Filters

•a Skalierungsfaktor

•b Konstante, die zu dem Ergebnis (a * X) addiert wird.
- •Y = a * x + b wobei:
- Y – Ergebnis
- x - Wert von der CAN Nachricht
- a – Skalierungsfaktor
- b - Offset

CAN Objekt Type SDO

Mit dieser Variable lassen sich SDOs lesen und schreiben. Folgende Parameter können eingestellt werden:

•VarName freibestimmbarer Name der Variable

•Index Index der Variable im CANopen Verzeichnis

•Subindex Subindex der Variable im CANopen Verzeichnis

•Type Datentyp der Variable

- **bool** boolean - „0“ oder „1“
- **int8** integer 8 bit
  - 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- **int16** integer 16 bit
  - 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- **int32** integer 32 bit
  - 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen
- **uint8** unsigned integer 8 bit
  - 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- **uint16** unsigned integer 16 bit
  - 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- **uint32** unsigned integer 32 bit
  - 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen
- **float** Fließkomma-Zahl

•TxValue Wert der Variable, die gesendet werden kann

•RXValue Wert der Variable, die empfanden werden kann

•Status Übertragungsstatus der Variable:

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

OK or an error message

15.8.4 Transmit / Receive

With the CAN monitor CAN messages can be transmitted (PC => controller) and
received (PC <= controller). In addition the desired object or the desired variable must be selected:

• Receive: With “CTRL + R” (Receive) or

•Transmit: With “CTRL + T” (Transmit) or

15.8.5 Recording

Received messages can be displayed and recorded in a separate window (see menu “View”).

Display of the received CAN objects
Display of the received CAN variables



Recording CAN objects

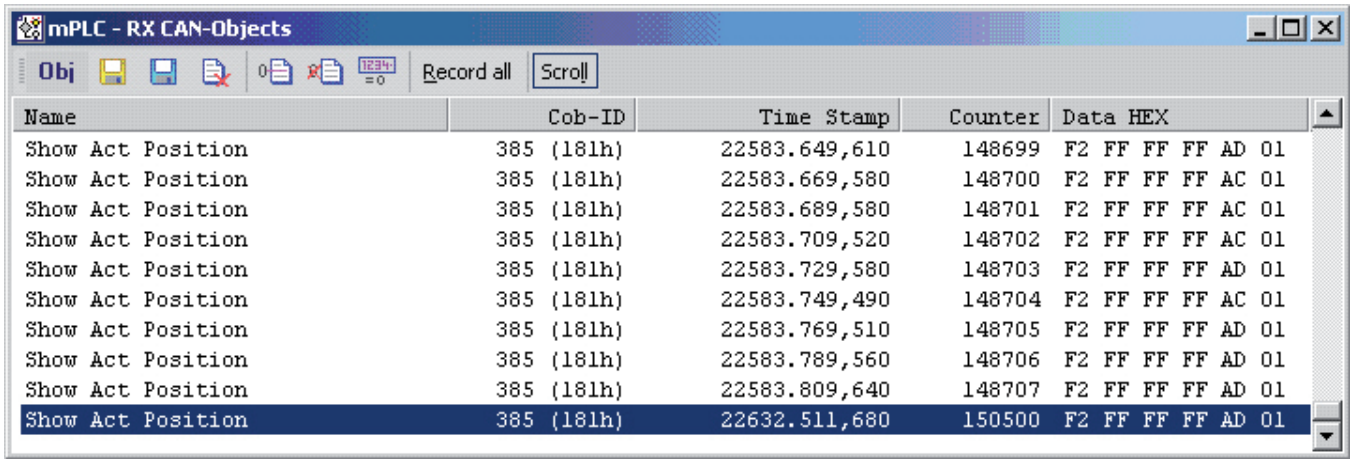
mPLC - RX CAN-Objects
Obj
Record all
Scroll
Name
Cob-ID
Time Stamp
Counter
Data HEX
Show Act Position 385 (181h) 22583.649,610 148699 F2 FF FF FF AD 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.669,580 148700 F2 FF FF FF AC 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.689,580 148701 F2 FF FF FF AC 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.709,520 148702 F2 FF FF FF AC 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.729,580 148703 F2 FF FF FF AD 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.749,490 148704 F2 FF FF FF AC 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.769,510 148705 F2 FF FF FF AD 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.789,560 148706 F2 FF FF FF AD 01
Show Act Position 385 (181h) 22583.809,640 148707 F2 FF FF FF AD 01
Show Act Position 385 (181h) 22632.511,680 150500 F2 FF FF FF AD 01

- **•Name** name of the variable
- **•Cob-ID** Cob-ID of the received objects (decimal and hexadecimal)
- **•Time Stamp** Time stamp in ssss.mmm,uuu (s: seconds, m: ms, u: µs)
- **•Counter** There is a separate counter for each variable
- **•Data HEX** Byte by byte in hexadecimal form (the structure is addicted from the PDO-Mapping in the motor)

OK oder eine Fehlermeldung

15.8.4 Senden, Empfangen

Mit dem CAN Monitor können CAN-Nachrichten gesendet (PC => Regler) und empfangen (PC <= Regler) werden. Dazu muss das gewünschte Objekt oder die gewünschte Variable angewählt werden:

• Empfangen: Mit „CTRL + R“ (Receive) oder

• Senden: Mit „CTRL + T“ (Transmit) oder

15.8.5 Aufzeichnen

Empfangene Nachrichten können in einem separaten Fenster dargestellt und aufgezeichnet werden (s. Menü „View“).

Anzeige der empfangenen CAN-Objekte
Anzeige der empfangenen CAN-Variablen

Aufzeichnen von CAN-Objekten

- **•Name** Name der Variable
- **•Cob-ID** Cob-Id der empfangenen Objekte (dezimal und hexadezimal)
- **•Time Stamp** Zeitstempel in ssss.mmm,uuu (s: Sekunden, m: ms, u: µs)
- **•Counter** Für jede Variable gibt es einen separaten Zähler
- **•Data HEX** Byteweise Daten in hexadezimaler Form (der Aufbau ist abhängig vom PDO-Mapping im Motor)

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

The received objects can be stored as "Log_RX-objects"(e.g. save as ...)
These files are in ASCII format (*.lgo). Therefore that files can be opened and further executed in every other text editor.

- **"Safe List"** Stores the list
- **"Safe List as…"** Stores the list under an other name
- **"Delete List"** Deletes the complete list
- **"Set Time Origin"** Sets the current value of the time stamp to zero and "older" time stamps to relative, negative values.
- **"Delete Time Origin"** Putting back above mentioned zero point
- **"1234 = 0"** Sets a counter to zero
- **"Record All"** If this Button is activated (see picture) all data are recorded and can be stored. If this function is not activated, only the last value is recorded alternatively stored.
- **"Scroll"** If this button is activated (see picture) the end of the list, the current line, are automatically indicated.

Die empfangenen Objekte lassen sich als „Log – RX-Objects"-Datei speichern (bzw. speichern unter). Diese Dateien (*.lgo) haben ASCII-Format und daher nicht nur mit mPLC sondern auch mit jedem anderen Text-Editor öffnen und weiterbearbeiten.

- **„Save List"** Speichert die Liste
- **„Save List as …"** Speichert die Liste unter anderem Namen
- **„Delete List"** Löscht die gesamte Liste
- **„Set Time Origin"** Setzt den aktuellen Wert des Zeitstempels auf Null und damit „ältere" Zeitstempel auf relative, negative Werte
- **„Delete Time Origin"** Setzt o.g. Nullpunkt wieder zurück
- **„1234=0"** Setzt einen Zähler auf Null
- **„Record all"** Ist dieser Button aktiviert (s. Bild) werden alle Daten aufgezeichnet und können gespeichert werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, wird nur der letzte Wert aufgezeichnet, bzw. gespeichert.
- **„Scroll"** Ist dieser Button aktiviert (s. Bild) wird automatisch das Ende der Liste, die aktuelle Zeile, angezeigt.

Recording CAN variable

Aufzeichnen von CAN-Variable

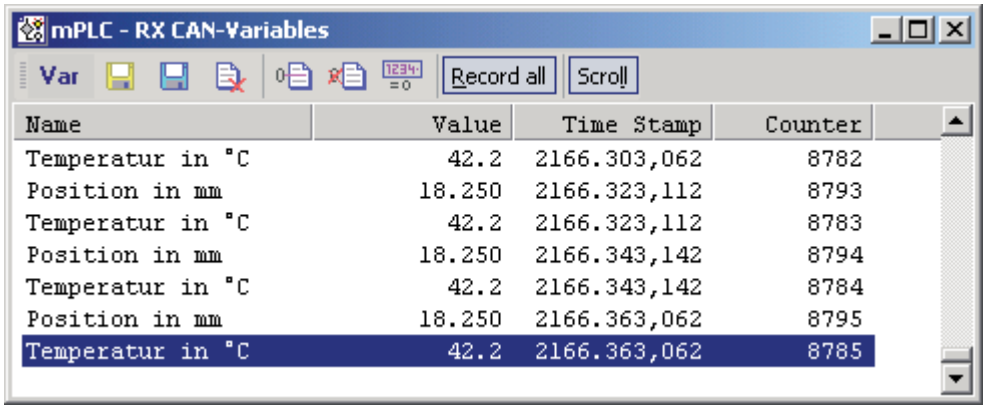

Name	Value	Time Stamp	Counter
Temperatur in °C	42.2	2166.303,062	8782
Position in mm	18.250	2166.323,112	8793
Temperatur in °C	42.2	2166.323,112	8783
Position in mm	18.250	2166.343,142	8794
Temperatur in °C	42.2	2166.343,142	8784
Position in mm	18.250	2166.363,062	8795
Temperatur in °C	42.2	2166.363,062	8785

- **Name** name of the variable
- **Value** value of the variable (including a possible scaling)
- **Time Stamp** Time stamp in ssss.mmm,uuu (s: seconds, m: ms, u: µs)
- **Counter** There is a separate counter for each variable

- **Name** Name der Variable
- **Value** Wert der Variable (inklusive einer möglichen Skalierung)
- **Time Stamp** Zeitstempel in ssss.mmm,uuu (s: Sekunden, m: ms, u: µs)
- **Counter** Für jede Variable gibt es einen separaten Zähler

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

The received objects can be stored as "Log_RX-Variables".
These files are in ASCII format (*.lgo). Therefore that files can be opened and further executed in every other text editor.

- **"Safe List"** Stores the list
- **"Safe List as…"** Stores the list under an other name
- **"Delete List"** Deletes the complete list
- **"Set Time Origin"** Sets the current value of the time stamp to zero and "older" time stamps to relative, negative values.
- **"Delete Time Origin"** Putting back above mentioned zero point
- **"1234 = 0"** Sets a counter to zero
- **"Record All"** If this Button is activated (see picture) all data are recorded and can be stored. If this function is not activated, only the last value is recorded, alternatively stored.
- **"Scroll"** If this button is activated (see picture) the end of the list, the current line, are automatically indicated.

Die empfangenen Objekte lassen sich als „Log – RX-Objects"-Datei speichern (bzw. speichern unter). Diese Dateien (*.lgo) haben ASCII-Format und daher nicht nur mit mPLC sondern auch mit jedem anderen Text-Editor öffnen und weiterbearbeiten.

- **„Save List"** Speichert die Liste
- **„Save List as …"** Speichert die Liste unter anderem Namen
- **„Delete List"** Löscht die gesamte Liste
- **„Set Time Origin"** Setzt den aktuellen Wert des Zeitstempels auf Null und damit „ältere" Zeitstempel auf relative, negative Werte
- **„Delete Time Origin"** Setzt o.g. Nullpunkt wieder zurück
- **„1234=0"** Setzt einen Zähler auf Null
- **„Record all"** Ist dieser Button aktiviert (s. Bild) werden alle Daten aufgezeichnet und können gespeichert werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, wird nur der letzte Wert aufgezeichnet, bzw. gespeichert.
- **„Scroll"** Ist dieser Button aktiviert (s. Bild) wird automatisch das Ende der Liste, die aktuelle Zeile, angezeigt.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.9 CAN master of other manufacturer

Also CAN masters of other manufacturers can be used, as long as they conform to the CANopen standard of the CIA.
For the first commissioning of the controller the following base settings have to be carried out:

Node ID: 127
Baudrate: 125 kBaud

15.9 CAN-Master anderer Hersteller

Alle anderen CAN-Master anderer Hersteller können ebenfalls verwendet werden, solange sie dem CANopen-Standard der CIA entsprechen. Für die Erstinbetriebnahme des Reglers sind dort lediglich die folgenden Grundeinstellungen vorzunehmen:

Knotenadresse: 127
Baudrate: 125 kBaud

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.10 Communication settings

The controller have to be connected separately (not in the CAN network) to a master (PC).
For the first communication, the parameters at the master must be adjusted to the factory settings of the controller in order to enable the first communication.
The use of the provided CAN monitor or the mPLC is recommended.
The following factory settings are available on delivery:

Baudrate: 125 kBaud
Node ID: 127

After the communication with the controller is assembled, there are two possibilities to change Node ID and Baudrate, which are described below.
In the case of use the Starter-Kit Tools (mPLC and USB-CAN-Adapter) are available, which support this adjustment.

15.10.1 Standard variant – LMT services

These services are accorded to CIA in the LMT Service Specification DS205/1 implement and require an LMT able master. Only the mode “Switch mode Global” is available, wherefore only one controller should be connected at CAN master.
In this mode the communication parameters of all participants are changed (global).
The service „Switch mode Selective“ is not implemented.

15.10 Kommunikationseinstellungen

Der Regler ist einzeln (nicht im CAN- Netzwerk) an einen Master (PC) anzuschließen. Die Kommunikationsparameter am Master müssen auf die Werkseinstellungen des Reglers eingestellt werden, damit die erste Kommunikation aufgebaut werden kann. Es wird die Verwendung des zur Verfügung stehenden CAN-Monitors oder das mPLC empfohlen.
Im Auslieferungszustand sind folgende Werkseinstellungen vorhanden:

Baudrate : 125 kBaud
Node-Id : 127

Nachdem die Kommunikation mit dem Regler hergestellt ist, stehen zum Ändern der Node-Id und der Baudrate zwei prinzipielle Möglichkeiten zur Verfügung, die unten beschrieben werden. Bei Verwendung des Starter-Kits (mOLC und USB-CAN-Adapter) stehen Tools zur Verfügung, die diese Anpassung erleichtern.

15.10.1 Standardvariante - LMT Dienste

Diese Dienste sind entsprechend CIA in der LMT Service Specification DS205/1 implementiert und erfordern einen LMT-fähigen Master. Es steht nur die Funktion „Switch mode Global“ zur Verfügung, weshalb nur ein Regler am CAN- Master angeschlossen sein sollte. In diesem Modus werden die Kommunikationsparameter aller Teilnehmer geändert (Global).
Der Dienst „Switch Mode Selective“ ist nicht implementiert.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.10.2 Manufacturer-specific variant

This variant is more convenient for the first commisssioning.

Utilisation of mPLC

•Open and starting the example Script "NodeId_Scan.py",
in order to find the node address of the controller

•Open the example Script "NodeId_Change.py",
there enter the desired node address and start this Script.

•Open the example Script "Baudrate_Change.py",
there enter the desired index of the Baudrate (see documentation in the Script) and start this Script.

NOTICE

Afterwards the Baudrate has also to be changed in the Drive Assistant!

NOTICE

The changes become only effective after switching off and switching on the controller!

Utilisation of other CAN masters

In order to change the node address and the Baudrate, the SDO (Service-Data-Object) 0x2000 is available, which is to be described as follows:

•Changing the node address

15.10.2 Herstellerspezifische Variante

Diese Variante ist für die Erstinbetriebnahme besser geeignet.

Verwendung von mPLC

•Öffnen und Starten des Beispiels Scripts „Node-Id_Scan.py“,
um die Knotenadresse des Reglers zu finden

•Öffnen des Beispiels Scripts „Node-Id_Change.py“,
dort die gewünschte Knotenadresse eintragen und dieses Script starten.

•Öffnen des Beispiels Scripts „Baudrate_Change. py“,
dort die gewünschten Index der Baudrate (s. Dokumentation im Script) eintragen und dieses Script starten.

HINWEIS

Danach ist die Baudrate von mPLC ebenfalls zu ändern!

HINWEIS

Die Änderungen werden erst nach Aus- und Einschalten des Reglers wirksam!

Verwendung eines anderen CAN-Masters

Um die Knotenadresse und die Baudrate zu ändern, steht das SDO (Service-Daten-Objekt) 0x2000 zur Verfügung, das folgendermaßen zu beschreiben ist:

•Ändern der Knotenadresse:

Schritt	Index	Subindex	Wert	Bemerkung
1	2000	1	0x6E657277	Schreiben aktivieren
2	2000	2	Node-Id	Neue Knotenadresse setzen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

•Changing Baudrate

•Ändern der Baudrate:

Schritt	Index	Subindex	Wert	Bemerkung
1	2000	1	0x6E657277	Schreiben aktivieren
2	2000	2	Index der Baudrate	Neue Baudrate setzen

Baudrate	1M	800k	500k	250k	125k	100k	50k	20k	10k
Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8

NOTICE

Changes become only effective after switching off and switching on the controller!

When changing the Baudrate the master has also to be configured accordingly!

HINWEIS

Die Änderungen werden erst nach Aus- und Einschalten des Reglers wirksam!

Beim Ändern der Baudrate ist der Master ebenfalls entsprechend zu konfigurieren!

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

15.11 Test programs and other assistance

The StarterKit CD provides further examples, e.g. motor configuring, position control, speed- or current control, PDO Mapping.
That can be implemented directly under mPLC. In addition you find also appropriate CAN monitor files in order to control the CAN bus.
All manufacturer-specific objects are documented in the Help data file of the object list.

15.11 Testprogramme und weitere Hilfsmittel

Auf der Startkit-CD finden Sie weitere Beispiele, z.B. Motorkonfigurierung, Positionssteuerung, Geschwindigkeits- oder Stromregelung, PDO-Mapping. Diese können unter mPLC direkt ausgeführt werden. Dazu finden Sie auch entsprechende CAN-Monitor-Dateien, um den CAN-Bus zu kontrollieren.
Alle herstellerspezifischen Objekte sind in der Hilfe-Datei des Objektverzeichnisses dokumentiert.

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

16 Maintenance & Service

16.1 Maintenance, decommisioning and disposal

Maintenance: the Positioning Controller requires no maintenance.

Decommissioning:

Attention!
The safety instructions MUST be read and observed prior to taking the unit out of service!

Disposal: taking the controller out of service (see above). When disposing of scrap electrical equipment, the specific disposal regulations and environmental directives of the country or region you are in must be observed.

16.2 Service & support

If questions or problems arise, the following contacts are available to help:

- Your representative
- Your Dunkermotoren Key Account Manager
- Our support department for hardware
- Our support department for software

Or visit our Support-Online portal at www.dunkermotoren.com/support.

A PDF-file containing these operating instructions and further information is available to you at

www.dunkermotoren.de/downloads.

Alcatel-Lucent Deutschland AG
Components Division
Dunkermotoren
Allmendstrasse 11
D-79848 Bonndorf
Tel.: +49 7703 930-0
Fax: +49 7703 930-210
info@dunkermotoren.de

16 Wartung & Service

16.1 Wartung, Ausserbetriebsetzung und Entsorgung

Wartung: Die Positioniersteuerung benötigt keine Wartung.

Ausserbetriebsetzung:

Achtung!
Vor der Ausserbetriebnahme sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten!

Entsorgung: Setzen Sie die Steuerung ausser Betrieb (s.o.). Bei der Entsorgung von Elektroschrott sind die spezifischen Entsorgungsvorschriften und Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes zu beachten.

16.2 Service & Support

Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

- Ihre zuständige Vertretung
- Ihr zuständiger Dunkermotoren Key Account Manager
- Unsere Supportabteilung für Hardware
- Unsere Supportabteilung für Software

Besuchen Sie auch unser Support-Onlineportal unter www.dunkermotoren.de/support.

Die PDF-Datei dieser Betriebsanleitung und weitere Informationen stehen für Sie im Internet unter

www.dunkermotoren.de/downloads bereit.

Alcatel-Lucent Deutschland AG
Components Division
Dunkermotoren
Allmendstrasse 11
D-79848 Bonndorf
Tel.: +49 7703 930-0
Fax: +49 7703 930-210
info@dunkermotoren.de

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

16.3 Scope of supply and accessories

As quoted

16.4 Download PDF-Data

www.dunkermotoren.de

16.3 Lieferumfang und Zubehör

Wie angegeben

16.4 Download PDF-Daten

www.dunkermotoren.de

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Notes
Notizen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Notes
Notizen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Notes
Notizen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Notes
Notizen

© 2008 Alcatel-Lucent; Dunkermotoren; D-79848 Bonndorf; Germany

Representatives and Distributors / Vertretungen und Vertriebsgesellschaften

Germany

Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
Berlin, Brandenburg
Alcatel-Lucent Deutschland AG
Components Division · Dunkermotoren
Allmendstraße 11 · 79848 Bonndorf
Tel. (07703) 930-0 · Fax -210/212
www.dunkermotoren.com · info@dunkermotoren.de

Niedersachsen, Hessen Nord, Westfalen Ost
Ingenieurbüro Heinrich Jürgens
Roggenhof 5 · 31787 Hameln
Tel. (05158) 980-98 · Fax 99
ingenieurbuero.juergens@real-net.de

Hamburg/Bremen, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen Nord, Mecklenburg Vorpommern
Technisches Büro Kühling/Merten
Redder 1 B · 22393 Hamburg
Tel. (040) 5234098 · Fax (040) 5282476
www.kuehling-merten.de · km@kuehling-merten.de

Ruhrgebiet
Lothar Ambom
Fasanenstrasse 21b · 45134 Essen-Stadtwald
Tel. (0201) 4435-00 · Fax 01
lothar.amborn@t-online.de

Rheinland
ATS Schlote
In der Brückenwiese · 53639 Königswinter
Tel. (02244) 9181-78 · Fax -71
o.schlote@antriebstechnik-nrw.de

Hessen
Antriebstechnik Eberhardt GmbH
Landgrabenstrasse 21 · 61118 Bad Vilbel
Tel. (06101) 98168-0 · Fax -10
www.antriebstechniken.de/eberhardt
info@ategmbh.de

Bayern Nord
Ingenieurbüro für Elektrotechnik GmbH
Dipl.-Ing. Christleven
Preuschwitzerstr. 38 · 95445 Bayreuth
Tel. (0921) 41360 · (0921) 7413684
Fax (0921) 46192
www.christleven.de · info@christleven.de

Bayern Süd
Antriebstechnik Quin GmbH
Herr Ferdinand Quin
Lärchenstrasse 1 · 85604 Zorneding
Tel. (08106) 2471-70 · Fax -71
www.atq.de · info@atq.de

Württemberg
Technisches Büro Späth
Eschenbrünnlestr. 16 · 71065 Sindelfingen
Tel. (07031) 794 34-60 · Fax -70
www.spaeth-technik.de · tb.spaeth@t-online.de

Nordbaden, Rheinland-Pfalz, Saarland
Alcatel-Lucent Deutschland AG
Components Division · Dunkermotoren
Andreas Rau
Postfach 11 11 13 · 76061 Karlsruhe
Tel. (0721) 132 8395 · Fax (0721) 132 8396
andreas.rau@dunkermotoren.com

Südbaden
Alcatel-Lucent Deutschland AG
Components Division · Dunkermotoren
Lothar Ketterer
Allmendstrasse 11 · 79848 Bonndorf
Tel (07703) 930-293 · Fax (07703) -7293
lothar.ketterer@dunkermotoren.com

Europe and Overseas

Austria
Schmachtl GmbH

Pummererstrasse 36 · 4021 Linz
Tel. +43 732 76 46-0 · Fax +43 732 78 50 36
www.schmachtl.at · office.linz@schmachtl.at

Theodor-Körner-Strasse 54 · 8010 Graz
Tel. +43 316 67 21 85 · Fax +43 316 67 24 39
www.schmachtl.at · office.graz@schmachtl.at

Höttinger Au 20 · 6020 Innsbruck
Tel. +43 512 26 50 60 0 · Fax +43 512 26 61 51
www.schmachtl.at · office.ibk@schmachtl.at

Kolpingstrasse 15 · 1230 Wien
Tel. +43 1 616 21 80 · Fax +43 1 616 21 80 99
www.schmachtl.at · office.wien@schmachtl.at

Belgium / Luxembourg
Elmeq B.V.B.A.
Industrial Zone Beveren-Noord
Onledegoedstraat 79 · 8800 Roeselare
Tel. +32 51 25 98-11 · Fax -18
www.elmeq.be · info@elmeq.be

China
Alcatel Vacuum Technology
No. 82, Lane 887 · Zuchongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park · Shanghai 201203
Tel. +86 21 5027 0628-125
Fax +86 21 3895 3815
Sasa.Dobrosavljevic@dunkermotoren.com

Dunkermotoren Taicang Co., Ltd
No. 9 Factory Premises · 55 North · Dongting Road
Taicang Economy Area · Taicang 215400
Jiangsu Province
Tel. +86 512 8889 8889-701 · Fax +86 512 8889 8890
sales.cn@dunkermotoren.com

Czech Republik
Schmachtl CZ s.r.o.
Vestec 185 · 25242 Jesenice
Tel. +42 02 44 00 15 00 · Fax +42 02 44 91 07 00
www.schmachtl.cz · office@schmachtl.cz

Denmark
Compower A/S
Smedeholm 13A · 2730 Herlev
Tel. +45 44 92 66-20 · Fax +45 44 92 66-02
www.compower.dk · info@compower.dk

Finland
Wexon OY
Juhanilantie 4 · 01740 Vantaa
Tel. +358 9 290 440 · Fax +358 9 290 44100
www.wexon.fi · wexon@wexon.fi

France
MDP
21 Porte du Grand Lyon, Neyron
01707 Miribel Cédex
Tel. +33 4 72 01 83 00 · Fax +33 4 72 01 83 09
www.mdp.fr · contact@mdp.fr

Great Britain
Dunkermotoren UK, Div. of AVT
Kingfisher House · Suite 2 · Rownhams Lane
North Baddesley · Southampton · Hants · SO52 9LP
Tel. +44 23807 33509 · Fax +44 23807 34237
sales.uk@dunkermotoren.com

Israel
Avi Sasson Representatives
P.O. Box 9270 · 61091 Tel Aviv
Tel. +972 3 5 01 53 22 · Fax +972 3 5 03 19 86
asr@asr.co.il

Italy
SPII S.p.A.
Via Volpi 37 · 21047 Saronno (VA)
Tel.+39 029 62 29 21 · Fax +39 029 60 96 11
www.spii.it · info@spii.it

Korea
Alcatel Vacuum Technology Korea
#447, Banwol-dong, Hawsung-si,
Kyungki-do, 445-330
Tel. +82 31 206 6277 · Fax +82 31 204 6279
junghoon.myoung@dunkermotoren.com

Netherlands
Elmeq Nederland B.V.
Broeikweg 25 · 2871 RM Schoonhoven
Tel. +31 182 30 34 56 · Fax +31 182 38 69 20
www.elmeq.nl · info@elmeq.nl

Norge
Stork AS
Brynsveien 100 · 1352 Kolsås
Tel. +47 67 17 64-00 · Fax -01
www.stork.no · stork@stork.no

Poland
P.P.H. WOBIT
Witold Ober · ul. Gruszkowa 4
PL 61-474 Poznan
Tel. +48 61 8350-800 · Fax -704
www.wobit.com.pl · witold@wobit.com.pl

Slovakia
Schmachtl SK, s.r.o.
Valchárska 3 · 82109 Bratislava
Tel. +421 2 582756-00 · Fax -01
www.schmachtl.sk · office@schmachtl.sk

Spain
Elmeq S.L.
(Gran Via Center) · C/ Vilamarí 50, 3° A y B
08015 Barcelona
Tel. +34 9422 70 33 · Fax +34 93 432 36 60
www.elmeq.es · contacto@elmeq.es

Sweden
DJ Stork Drives AB
Box 1037 · Vretenvägen 4 A, Solna
SE-172 21 Sundbyberg
Tel. +46 8 635 60-00 · Fax -01
www.storkdrives.se · info@storkdrives.se

Switzerland
PLZ 40-44, 46-49, 5-9
Dunkermotoren Division of HVT
Rolf Leitner Verkaufsleiter Schweiz
Postfach 307 · 8618 Oetwil am See
Tel. +41 44 799 17-71 · Fax -75
sales.ch@dunkermotoren.com

PLZ 1, 2, 3, 45
Dipl. El. Ing. HTL Hans Ruedi Iselin
Haselweg 3 · 2553 Safnern/Biel
Tel. +41 32 355 33 79 · Fax +41 32 355 2729
www.istron.ch · istronag@bluewin.ch

Turkey
Femsan
Harmandere Mah. Tasocak
Yolu No.8 · 81520 Kurtkoy – Pendik · Istanbul
Tel. +90 216 482 48 44 · Fax +90 216 482 50 52
www.femsan.com · info@femsan.com

United States of America
Dunkermotoren – USA

Headquarter
Tel. +1 815 261 9100 · Fax +1 815 356 2760
sales.usa@dunkermotoren.com

Area US Mid West
7105 Virginia Rd, Suite 10 – 14
IL 60014 Crystal Lake
Tel. +1 815 261 9100 · Fax +1 815 356 2760
robin.carlberg@dunkermotoren.com

Area US Southeast
5850 Potomac Dr.
NC 28027 Concord
Tel. +1 704 720 9396 · Fax +1 704 720 9397
robert.ransom@dunkermotoren.com

Area US South
3355 Blackburn St, Unit 7104
TX 75204 Dallas
Tel. +1 404 520 9588 · Fax +1 214 520 1830
steve.bolovschak@dunkermotoren.com

Area US Northeast
18 Columbine Lane
NY 11754 Kings Park
Tel. +1 631 724 1701
kenneth.remis@dunkermotoren.com

Area US Westcoast
2715W 180th Street
CA 90504 Torrance
Tel. +1 310 323 1996 · Fax +1 310 538 9772
dee.chatterjee@dunkermotoren.com

Alcatel·Lucent